
keycafe

support.keycafe.com

Scansiona per guardare il video dell'installazione

keycafe.com/ml/ms5e12w

MS5E-12W

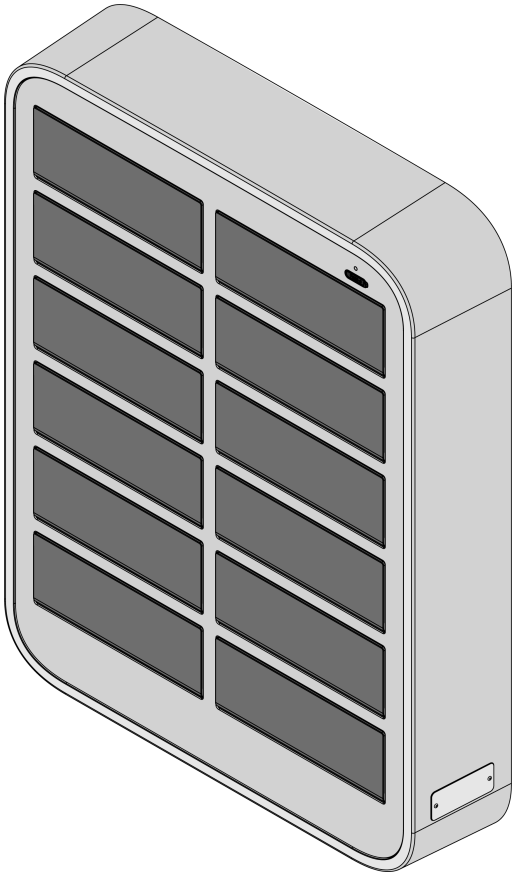

STOP

Non effettuare l'installazione prima di aver letto le istruzioni.

IC

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science e Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Questo apparecchio digitale di Classe A è conforme alla norma canadese ICES-003.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di separazione di 20 cm tra il dispositivo e tutte le persone.

CE

Keycafe Inc. afferma che MS5 e MS5E-XX sono conformi ai requisiti e alle altre disposizioni correlate della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della Direttiva (RoHS 3) 2015/863. Una copia della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso il seguente operatore economico Keycafe ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1020:

Nome dell'azienda:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Indirizzo postale:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Indirizzo elettronico:	https://www.keycafe.com/contact

Con la presente, Keycafe (EU) Cooperatief UA dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MS5 e MS5E-XX è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://trust.keycafe.com/




A
x10




B
x5



C
x10

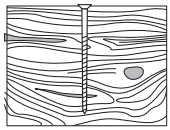


B

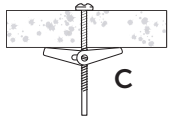


A


C

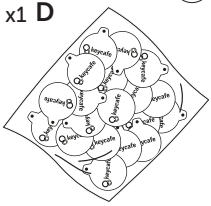


x1 D

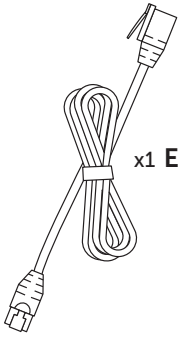


x1 E



x1 F

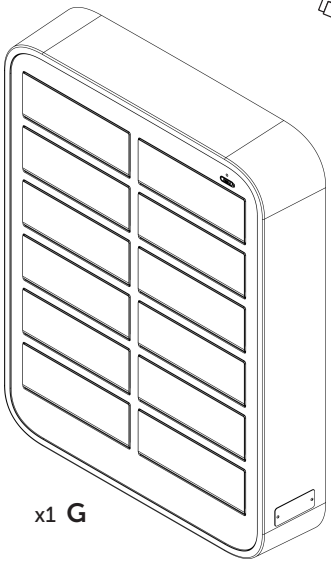

x1 G

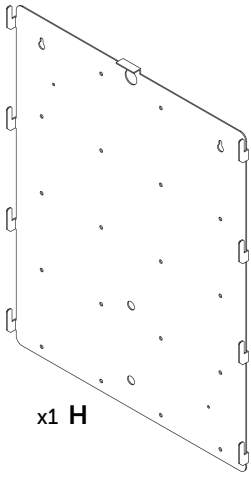

x1 H

Considerazioni sull'installazione

Quando si installa la SmartBox di espansione MS5E-12W, è necessario tenere in considerazione quattro aspetti principali per il posizionamento, che garantiscono prestazioni ottimali e longevità del sistema.



Sicurezza

La SmartBox deve essere installata con viti su montanti in legno di dimensioni minime 2" x 4" (5 cm x 10 cm) o su blocchi di cemento di spessore minimo 8" (20 cm). Assicurarsi che la presa di corrente, l'ambiente e l'approccio all'installazione soddisfino tutti i requisiti e gli standard in conformità alla documentazione disponibile su www.keycafe.com, nonché alle leggi, ai regolamenti e alle linee guida locali relative alle installazioni fisse. Eseguire l'installazione sempre in due persone per evitare di far cadere la SmartBox con i cavi collegati.



Sicurezza

Installare in un'area ben illuminata e sorvegliata per ridurre il rischio di furto o atti vandalici. La SmartBox Keycafe è un modo pratico per gestire l'accesso alle chiavi e può venire danneggiata o manomessa se lasciata incustodita in aree non protette.



Accessibilità


L'area d'installazione deve tenere conto di tutti gli utenti della SmartBox, in modo che possano raggiungere tutti gli scomparti, lo scanner e la tastiera, nonché garantire l'accessibilità continua ai percorsi e ai corridoi in cui è installata la SmartBox. Consigliamo di attenersi almeno alle linee guida ADA degli Stati Uniti, che stabiliscono che la distanza massima della parte superiore della SmartBox sia di 48" (122 cm) dal pavimento e che ci sia almeno 48" (122 cm) di spazio libero da ostacoli nella parte anteriore, ma è opportuno anche verificare eventuali normative o linee guida locali applicabili alla tua installazione. Per saperne di più sulle linee guida ADA, visita **www.keycafe.com/ml/accessibility**



Espandibilità


Se hai acquistato delle unità di espansione o hai intenzione di farlo in futuro, tieni presente lo spazio necessario. Ogni MS5E-18 richiede un'area minima di installazione di 29 cm x 59 cm (11,4" x 23,3"). Ogni MS5E-42 richiede un minimo di 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Ogni MS5E-12W richiede un minimo di 18" x 24" (46 cm x 60 cm). È possibile montare le espansioni su entrambi i lati della stazione base.

1. PIASTRA POSTERIORE

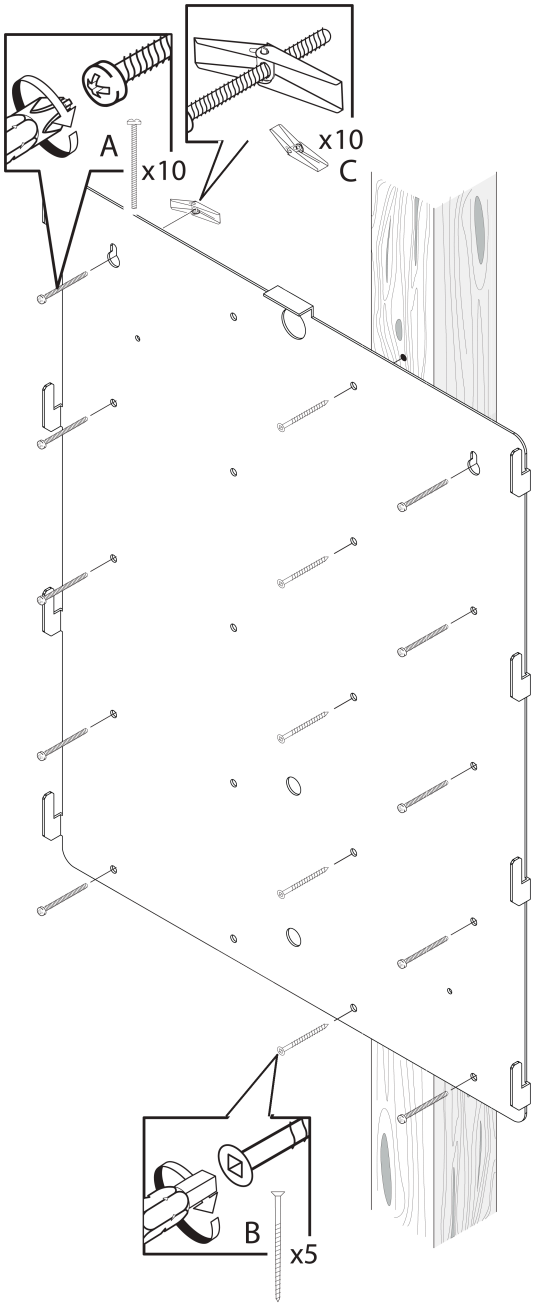


Importante
Allinea una fila di fori lungo un montante nel muro e utilizza le viti B.

2. MONTA LA SMARTBOX

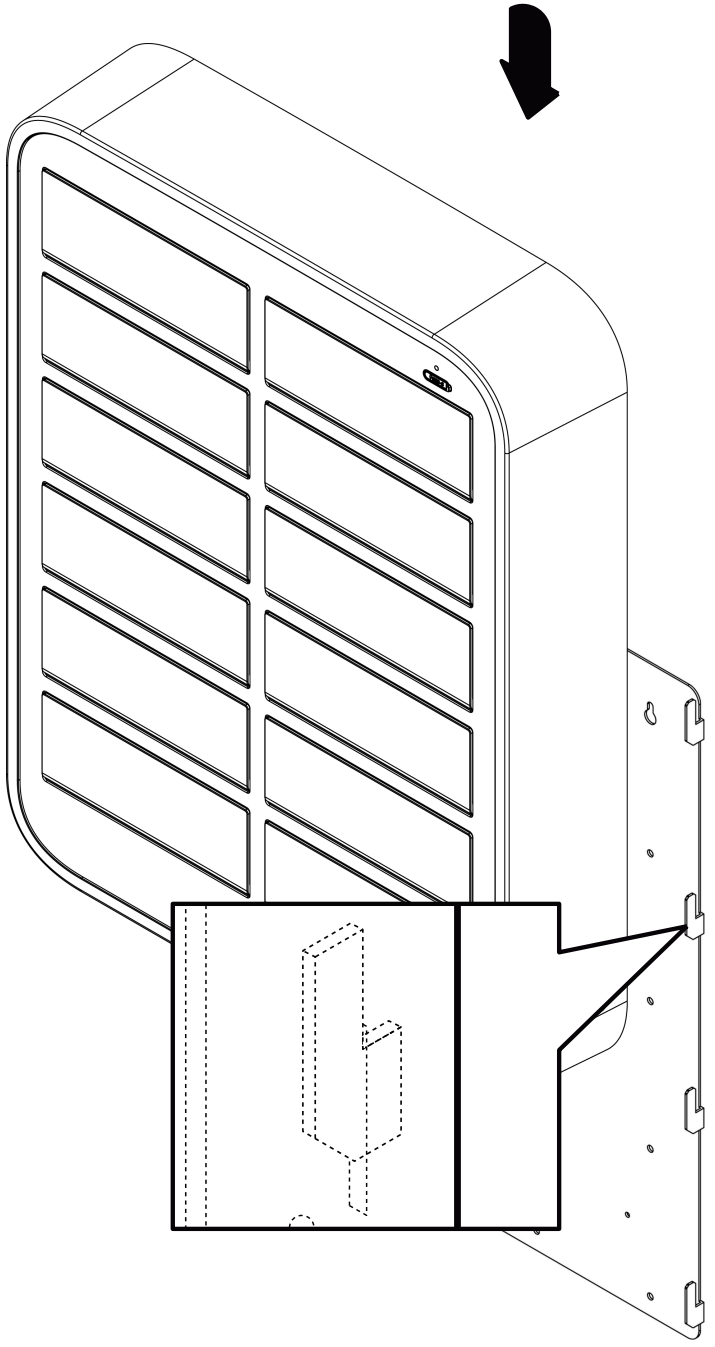

3. MONTAGGIO COMPLETO

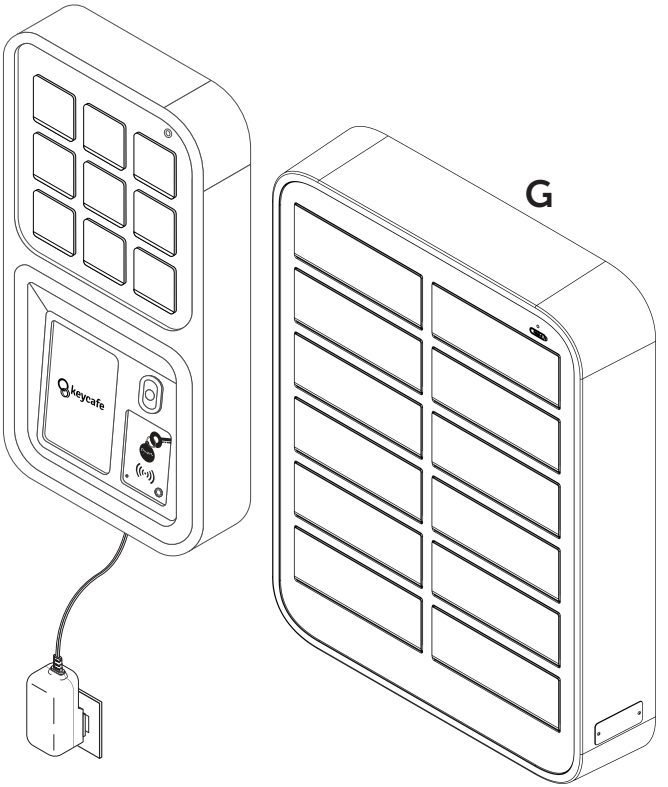

4. COLLEGA IL CAVO

IMPORTANTE

Collegare un'estremità del cavo Ethernet CAT 6 PoE alla **porta d'uscita verde dell'espansione MS5E-12W**, e l'altra estremità alla **porta d'entrata arancione della SmartBox base MS5.**


Collega il dongle di terminazione (F) alla **porta d'ingresso arancione dell'ultima espansione** della catena.




Ingresso espansione (arancione)



Uscita espansione (verde)

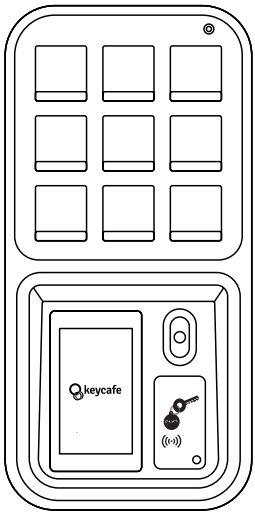

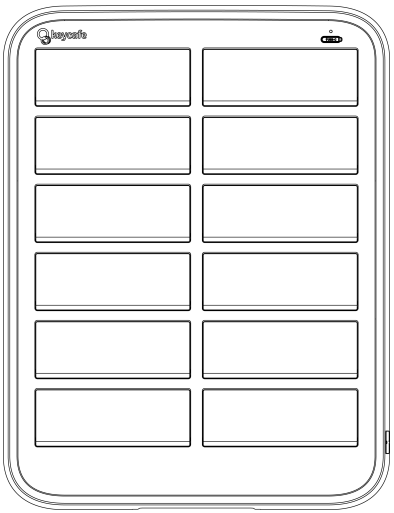



(Arancione)



(Verde)



(Arancione)



E

Ulteriori espansioni o dongle di terminazione

5. AGGIUNGI LA SMARTBOX ALL'ACCOUNT

Scansiona per guardare il video

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. TESTA LA SMARTBOX

Scansiona per guardare il video

keycafe.com/ml/test_smartbox

Visita il nostro Centro Assistenza:
support.keycafe.com

Parla con noi tramite chat live:
keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

Model: MS5E-12W
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2026/10