
keycafe

support.keycafe.com

Σάρωση για
παρακολούθηση
βίντεο εγκατάστασης

keycafe.com/ml/ms5e12w

# MS5E-12W

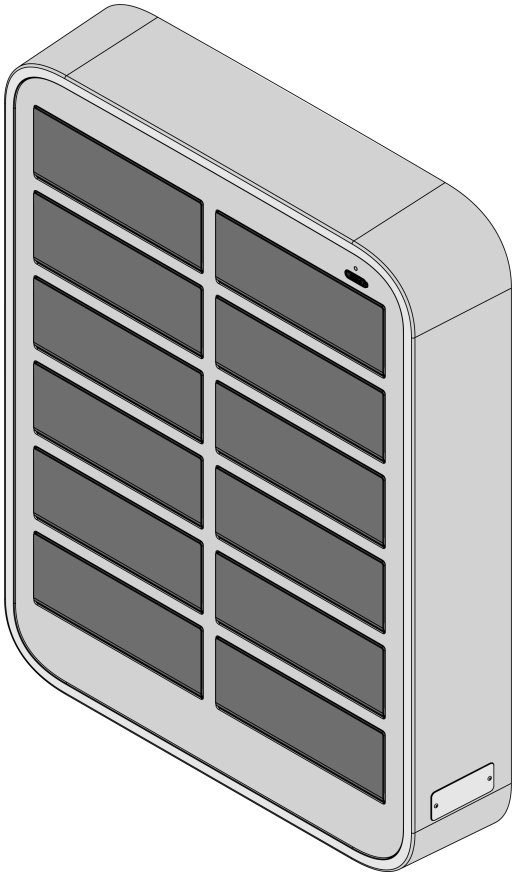

**ΣΤΑΣΗ**

Μην εγκαταστήσετε μέχρι να
διαβάσετε τις οδηγίες.

# IC

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτης που εξαιρούνται από άδεια και συμμορφώνονται με το RSS που εξαιρείται από άδεια χρήσης του Καναδά για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί παρεμβολές.
(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Α συμμορφώνεται με το καναδικό ICES-003.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας IC RSS-102 που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και όλων των ατόμων.

# CE

Η Keycafe Inc. επιβεβαιώνει ότι τα MS5 και MS5E-XX συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό και της Οδηγίας 2015/863 (RoHS 3). Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται από τον ακόλουθο Οικονομικό Φορέα της Keycafe σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020:

| | |
|---|---|
| Επωνυμία εταιρείας: | Keycafe (EU) Cooperatief U.A. |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | Herengracht 420<br>1017 BZ, Amsterdam, Netherlands |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση: | https://www.keycafe.com/contact |

Με το παρόν, η Keycafe (EU) Cooperatief UA δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου MS5 και MS5E-XX συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.


Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://trust.keycafe.com/




A
x10




B
x5



C
x10

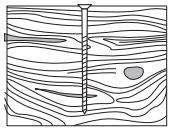


B

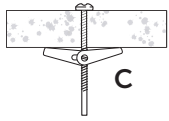


A


C

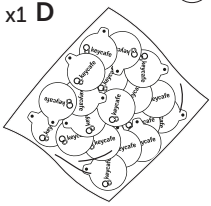


x1 D

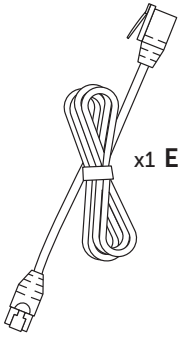


x1 E



x1 F

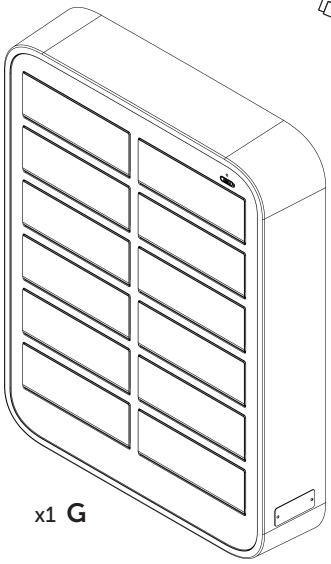

x1 G

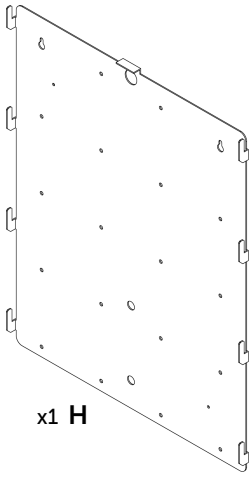

x1 H

# Θέματα τοποθέτησης

Κατά την εγκατάσταση του MS5E-12W Expansion SmartBox, υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες τοποθέτησης που θα σας εξασφαλίσουν τη βέλτιστη απόδοση και μακροζωία από το σύστημά σας.



## Ασφάλεια

Το SmartBox πρέπει να τοποθετηθεί με βίδες σε ξύλινα καρφιά ελάχιστου μεγέθους 2” x 4” (5cm x 10 cm) ή σε τσιμεντόλιθους ελάχιστου πάχους 8” (20cm). Βεβαιωθείτε ότι η προσέγγιση της πρίζας, του περιβάλλοντος και της εγκατάστασης πληρούν όλες τις απαιτήσεις και τα πρότυπα σύμφωνα με την τεκμηρίωση που διατίθεται στη διεύθυνση www.keycafe.com καθώς και με τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με σταθερές εγκαταστάσεις. Τοποθετείτε πάντα με 2 άτομα για να μην πέσει το SmartBox με συνδεδεμένα καλώδια.



## Ασφάλεια

Εγκαταστήστε σε καλά φωτισμένο, επιτηρούμενο χώρο για να μειώσετε τον κίνδυνο κλοπής ή βανδαλισμού. Το Keycafe SmartBox είναι ένας βολικός τρόπος διαχείρισης της πρόσβασης με κλειδί και μπορεί να καταστραφεί ή να σπάσει εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη σε μη ασφαλείς περιοχές.



## Προσιτότητα


Η περιοχή εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους χρήστες του SmartBox, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλους τους κάδους, τον σαρωτή και το πληκτρολόγιο, καθώς και τη συνεχή προσβασιμότητα των διαδρομών και των αιθουσών στις οποίες είναι εγκατεστημένο το SmartBox. Συνιστούμε να τηρείτε τουλάχιστον τις οδηγίες της ADA των ΗΠΑ που συνιστούν το μέγιστο ύψος της κορυφής του SmartBox να είναι 48" (122 cm) από το πάτωμα και ελάχιστος χώρος 48" (122 cm) χωρίς εμπόδια μπροστά, αλλά θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τυχόν τοπικούς κανονισμούς ή οδηγίες που μπορεί να ισχύουν για την εγκατάστασή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις οδηγίες της ADA στη διεύθυνση www.keycafe.com/ml/accessibility



## Επεκτασιμότητα


Εάν σκοπεύετε να αγοράσετε περισσότερες μονάδες επέκτασης στο μέλλον, να έχετε κατά νου τον χώρο που απαιτείται για αυτές. Κάθε MS5E-18 απαιτεί ελάχιστη επιφάνεια 11,4” x 23,3” (29cm x 59cm) για εγκατάσταση. Κάθε MS5E-42 απαιτεί τουλάχιστον 23,8" x 23,3" (60,5cm x 59cm). Κάθε MS5E-12W απαιτεί τουλάχιστον 18" x 24" (46cm x 60cm). Μπορείτε να τοποθετήσετε επεκτάσεις και στις δύο πλευρές του σταθμού βάσης.

# 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΚΑ

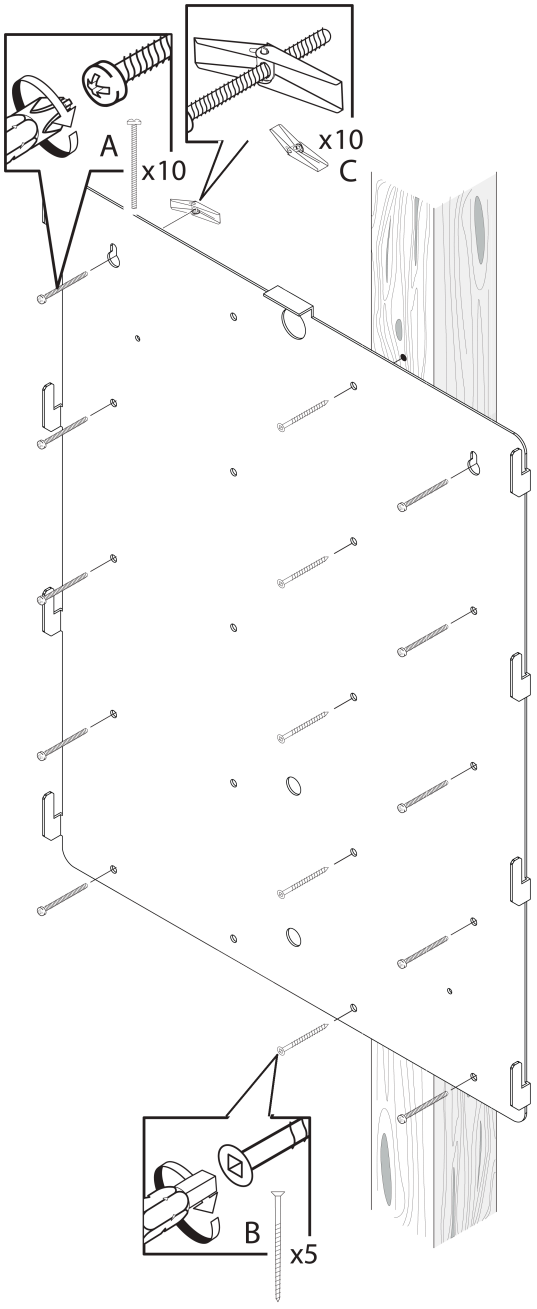



**Σπουδαίος**
Ευθυγραμμίστε μια σειρά οπών κατά μήκος ενός καρφιού στον τοίχο και χρησιμοποιήστε τη βίδα B.

# 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SMARTBOX

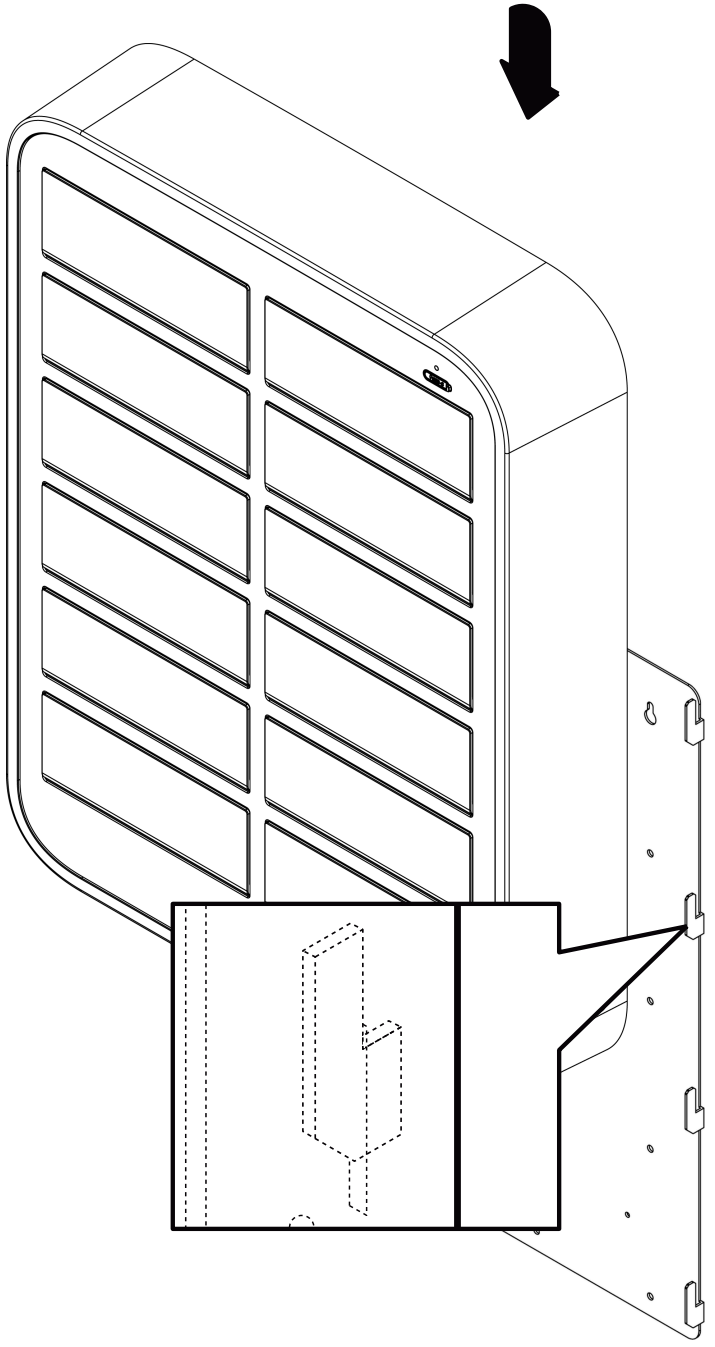

# 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

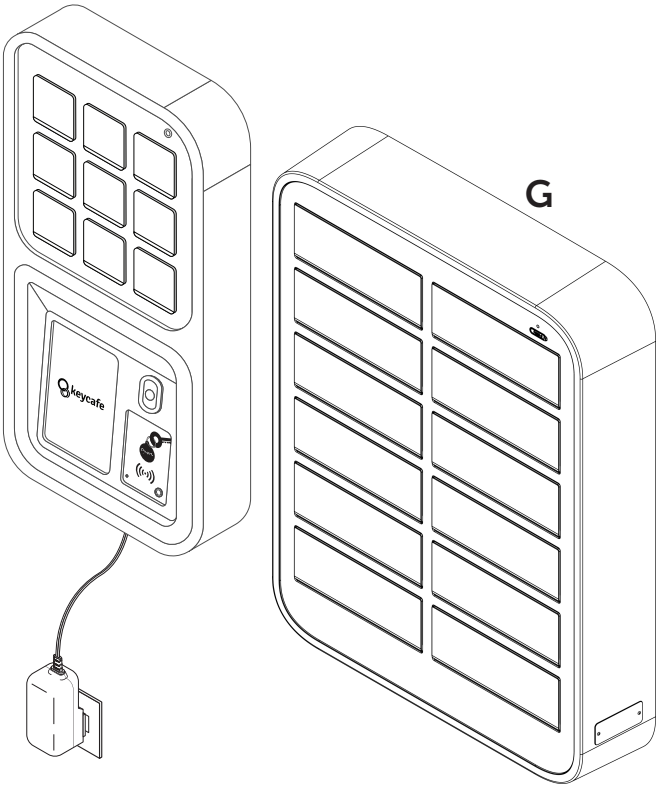

# 4. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet CAT 6 PoE στο πράσινη θύρα Expansion Out του MS5E-12W Expansion SmartBox, και το άλλο άκρο στο πορτοκαλί Επέκταση Στη θύρα του MS5 Base SmartBox


Συνδέστε το τερματικό Dongle (F) στο πορτοκαλί Επέκταση Στο λιμάνι του τελικού Expansion SmartBox στην αλυσίδα.




Επέκταση σε
(πορτοκαλί)



Expansion Out
(Πράσινο)

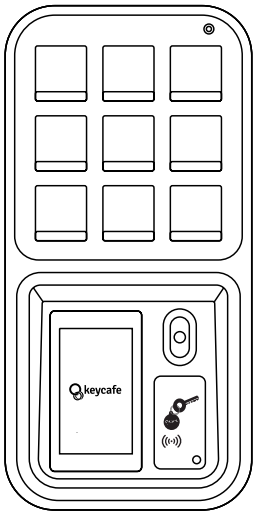

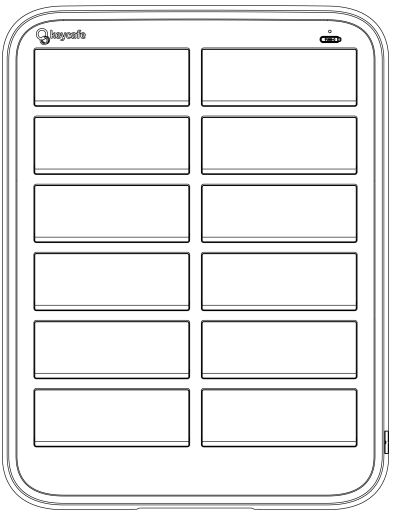


(Πορτοκάλι)



(Πράσινος)



(Πορτοκάλι)



E



Περισσότερες επεκτάσεις ή
τερματισμός Dongle

# 5. ΠΡΟΣΘΗΚΗ SMARTBOX ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Σάρωση για παρακολούθηση βίντεο

keycafe.com/ml/add_smartbox

# 6. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ SMARTBOX

Σάρωση για παρακολούθηση βίντεο

keycafe.com/ml/test_smartbox

Επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας:
**support.keycafe.com**

Μιλήστε μας στη ζωντανή συνομιλία:
**keycafe.com/help**

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

Model: MS5E-12W
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

**2026/10**