
keycafe

support.keycafe.com

Сканирайте,
за да гледате
инсталационно видео

keycafe.com/ml/ms5e12w

MS5E-12W

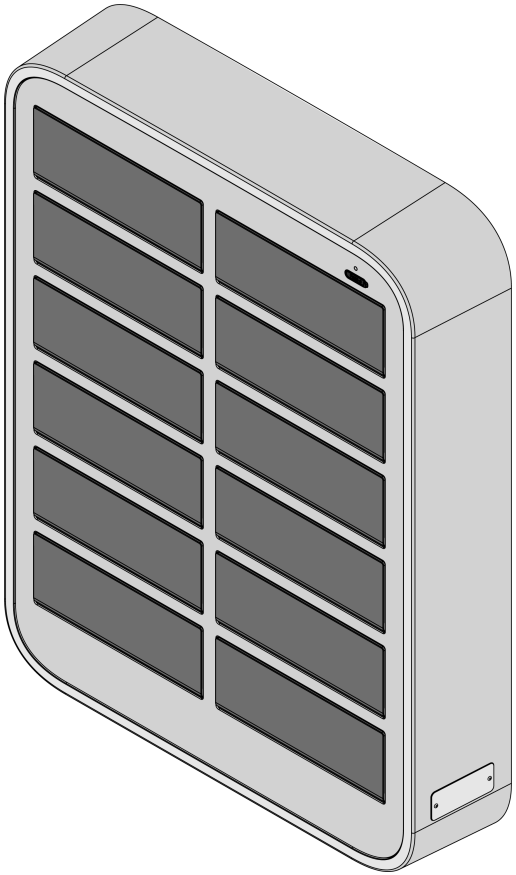

СПРИ

Не инсталирайте, докато не
прочетете инструкциите.

IC

Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели/приемници, които отговарят на освободените от лиценз RSS(и) на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Работата е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство може да не причинява смущения.
(2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Този цифров апарат от клас A отговаря на канадския ICES-003.

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация IC RSS-102, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и работи с минимално разстояние от 20 см между устройството и всички хора.

CE

Keycafe Inc. потвърждава, че MS5 и MS5E-XX отговарят на изискванията и други свързани разпоредби на Директива за радиооборудване 2014/53/EC и (RoHS 3) Директива 2015/863. Копие от Декларацията за съответствие е достъпно от следния икономически оператор на Keycafe съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020:

Име на фирмата:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Пощенски адрес:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Електронен адрес:	https://www.keycafe.com/contact

С настоящото Keycafe (EU) Cooperatief UA декларира, че радиооборудването тип MS5 и MS5E-XX е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.


Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://trust.keycafe.com/




A
x10




B
x5



C
x10

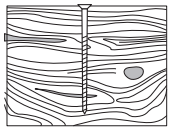


B

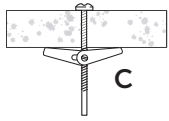


A


C

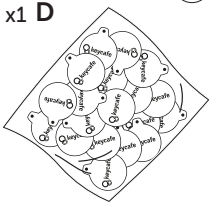


x1 D

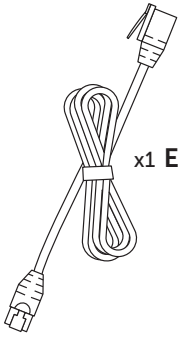


x1 E



x1 F

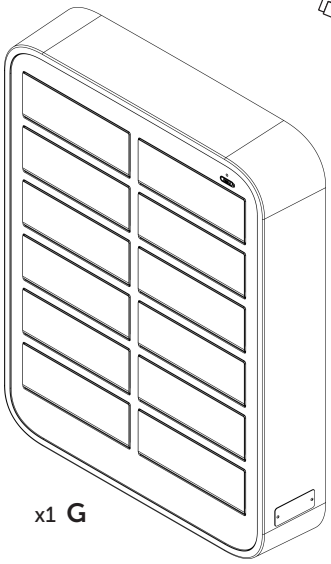

x1 G

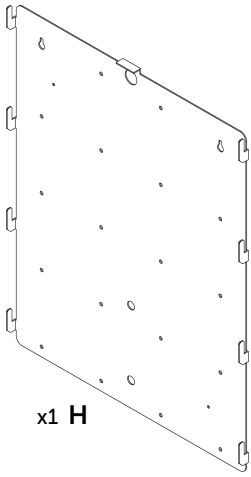

x1 H

Съображения за разположение

Когато инсталирате вашия MS5E-12W Expansion SmartBox, има четири основни съображения за разположение, които ще гарантират, че получавате оптимална производителност и дълголетие от вашата система.



Безопасност

SmartBox трябва да се монтира с винтове върху дървени шпилки с минимален размер 2” x 4” (5 cm x 10 cm) или бетонен блок с минимална дебелина 8” (20 cm). Уверете се, че електрическият контакт, околната среда и подходът за инсталиране отговарят на всички изисквания и стандарти в съответствие с документацията, налична на www.keycafe.com, както и с местните закони, разпоредби и насоки, свързани с фиксирани инсталации. Винаги инсталирайте с 2 души, за да предотвратите изпускане на SmartBox с прикрепени кабели.



сигурност

Инсталирайте в добре осветена, наблюдавана зона, за да намалите риска от кражба или вандализъм. Keycafe SmartBox е удобен начин за управление на достъпа до ключове и може да бъде повреден или разбит, ако бъде оставен без надзор в необезопасени зони.



Достъпност


Зоната за инсталиране трябва да включва всички потребители на SmartBox, така че да могат да достигнат до всички контейнери, скенера и клавиатурата, както и постоянен достъп до пътеките и залите, в които е инсталиран SmartBox. Препоръчваме най-малко да се придържате към указанията на US ADA, които препоръчват максималната височина на горната част на SmartBox да бъде 48" (122 см) от пода и минимум 48" (122 см) пространство без препятствия отпред, но трябва също да проверите всички местни разпоредби или указания, които може да са приложими за вашата инсталация. Научете повече за насоките на ADA на www.keycafe.com/ml/accessibility



Разширяемост

Ако планирате да закупите повече разширителни модули в бъдеще, имайте предвид необходимото място за тях. Всеки MS5E-18 изисква минимум 11,4” x 23,3” (29cm x 59cm) площ за инсталиране. Всеки MS5E-42 изисква минимум 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Всеки MS5E-12W изисква минимум 18" x 24" (46 cm x 60 cm). Можете да монтирате разширения от двете страни на базовата станция.


1. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНА ПЛАЧА

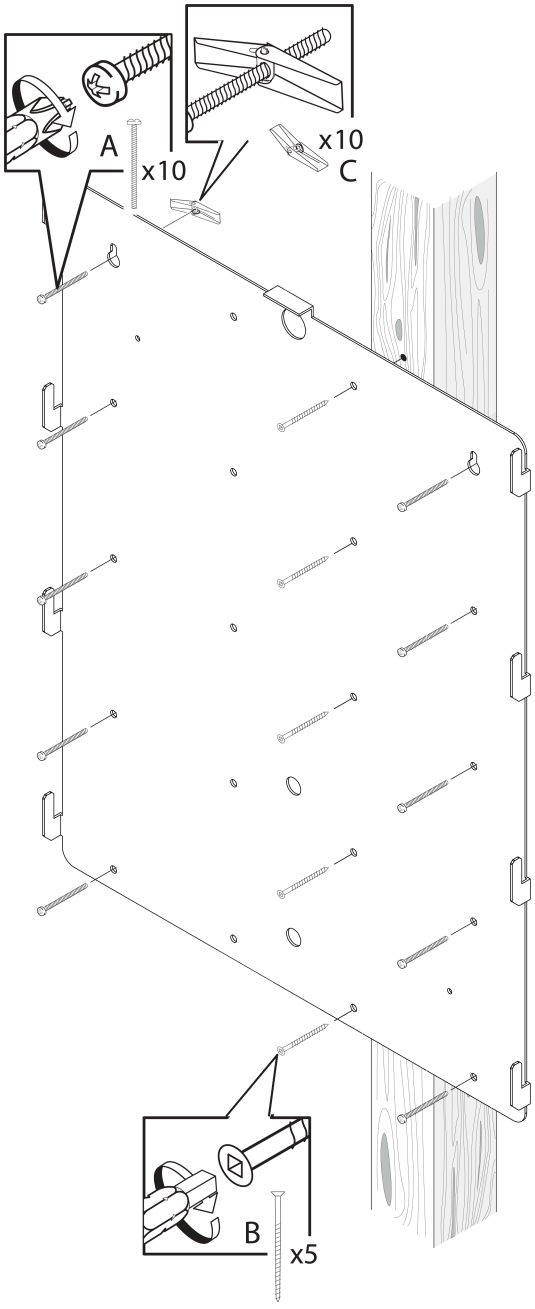


важно

Подредете един ред дупки по протежение на шпилка в стената и използвайте винт B.

2. МОНТАЖ SMARTBOX

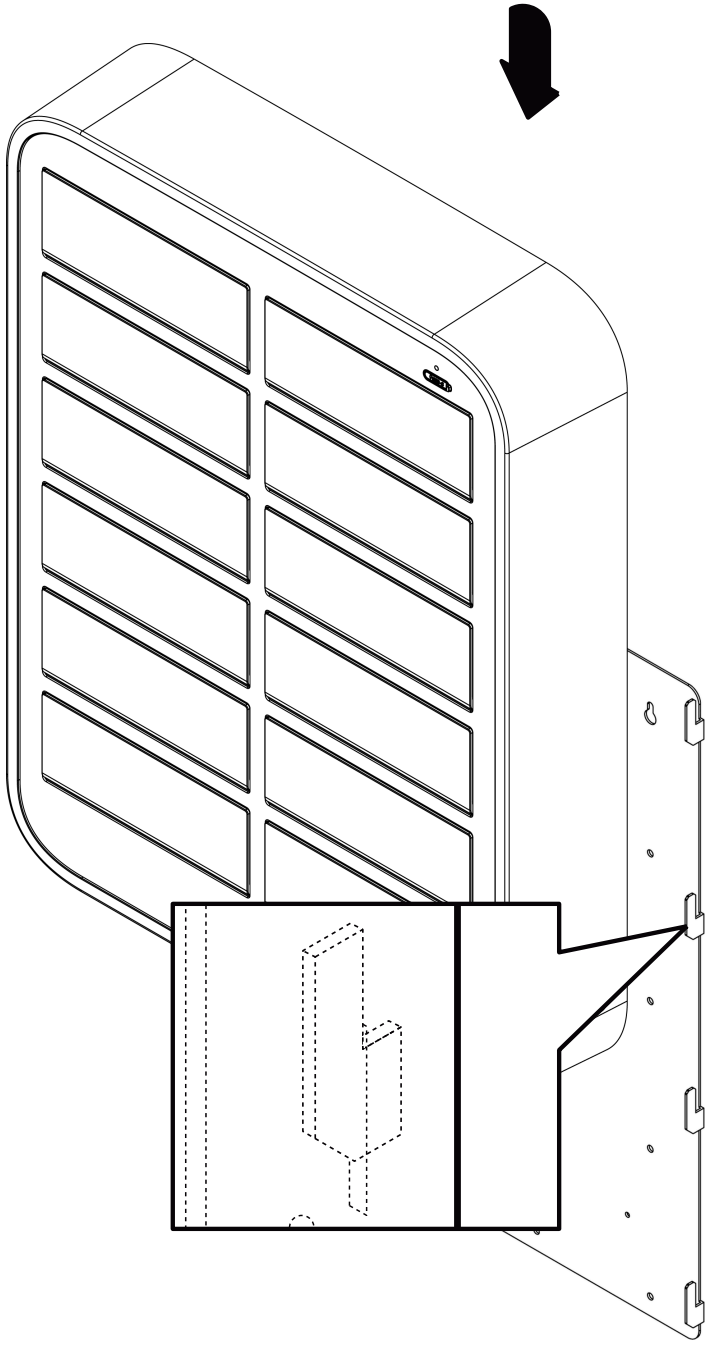

3. МОНТАЖЪТ ЗАВЪРШЕН

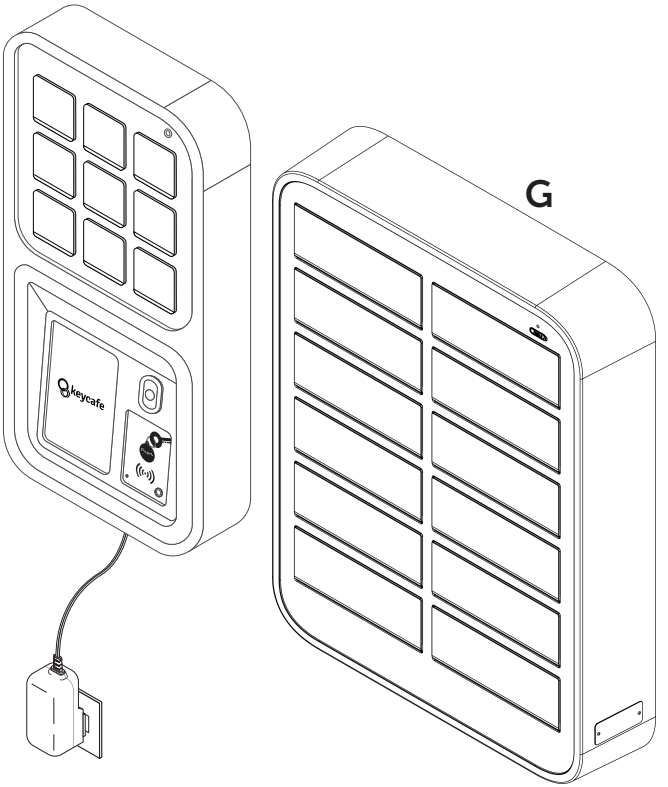

4. КАБЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

ВАЖНО

Свържете единия край на CAT 6 PoE Ethernet кабела в зелен Expansion Out порт на MS5E-12W Expansion SmartBox, а другият край в оранжев вход за разширяване на MS5 Base SmartBox


Включете терминалния ключ (F) в оранжево Разширение B порт на последното разширение SmartBox във веригата.




Разширяване навътре (оранжево)



Разширяване навън (зелено)

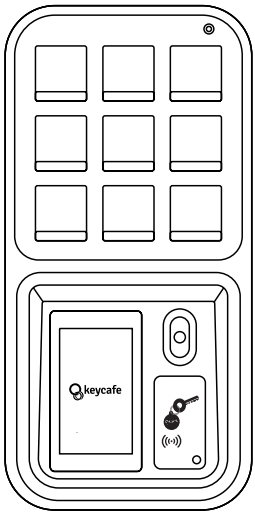

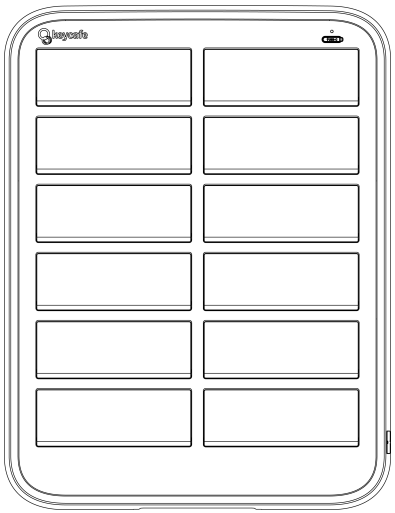



(оранжев)



(зелен)



(оранжев)



E

Още разширения или ключ за прекратяване

5. ДОБАВЕТЕ SMARTBOX КЪМ АКАУНТА

Сканирайте, за да гледате видео

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. ТЕСТВАЙТЕ SMARTBOX

Сканирайте, за да гледате видео

keycafe.com/ml/test_smartbox

Посетете нашия Помощен център:
support.keycafe.com

Говорете с нас в чата на живо:
keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

Model: MS5E-12W
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2026/10