




support.keycafe.com

Escanee para ver el
video de instalación

keycafe.com/ml/ms5e12w



MS5E-12W

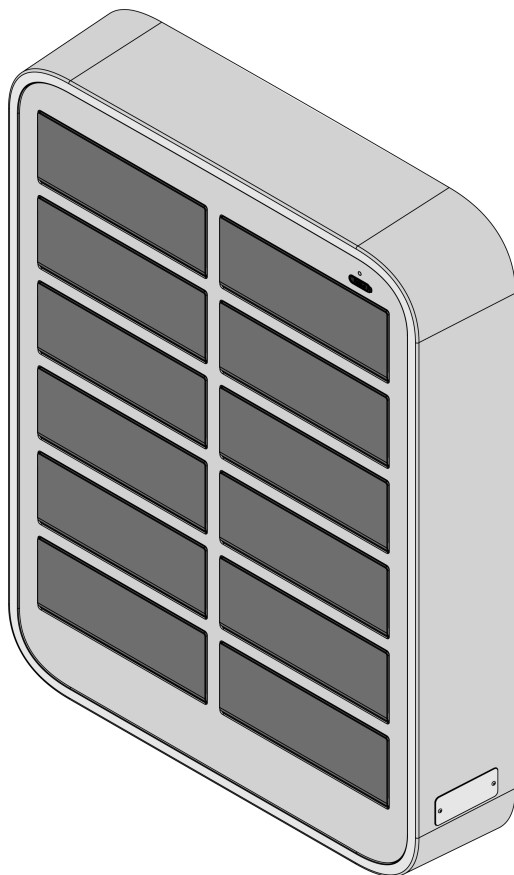

DETENER

No lo instale hasta que haya leído las
instrucciones.

CI

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Este aparato digital de Clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia de separación mínima de 20 cm entre el dispositivo y todas las personas.











CE

Keycafe Inc. afirma que el MS5 y MS5E-XX cumplen con los requisitos y otras disposiciones relacionadas de la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE y la Directiva (RoHS 3) 2015/863. Se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad del siguiente Operador Económico de Keycafe según el Artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/1020:

Nombre de la empresa:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Dirección postal:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Dirección electrónica:	https://www.keycafe.com/contact

Por la presente, Keycafe (EU) Cooperatief UA declara que el equipo de radio tipo MS5 y MS5E-XX cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://trust.keycafe.com/>

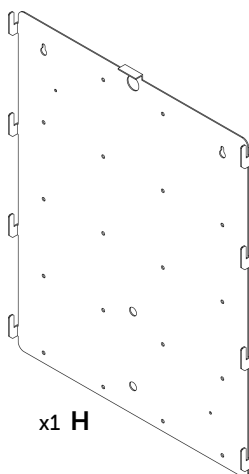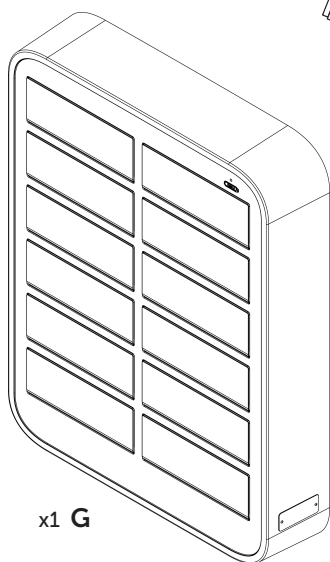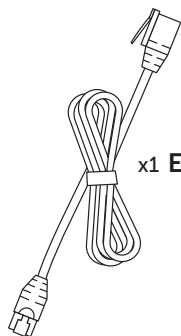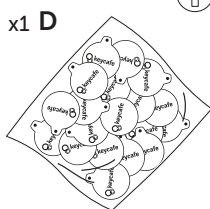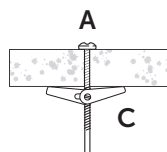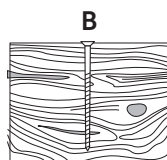

Consideraciones de colocación

Al instalar su SmartBox de expansión MS5E-12W, hay cuatro consideraciones de ubicación principales que garantizarán que obtenga el rendimiento y la longevidad óptimos de su sistema.



Seguridad

La SmartBox debe instalarse con tornillos sobre montantes de madera de un tamaño mínimo de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) o sobre bloques de hormigón de un espesor mínimo de 8" (20 cm). Asegúrese de que la toma de corriente, el entorno y el enfoque de instalación cumplan con todos los requisitos y estándares de acuerdo con la documentación disponible en www.keycafe.com, así como con las leyes, regulaciones y pautas locales relacionadas con las instalaciones fijas. Realice siempre la instalación entre 2 personas para evitar que se caiga la SmartBox con los cables conectados.



Seguridad

Instálelo en un área bien iluminada y vigilada para reducir el riesgo de robo o vandalismo. La SmartBox de Keycafe es una forma conveniente de administrar el acceso a las llaves y puede dañarse o forzarse si se deja desatendida en áreas no seguras.



Accesibilidad


El área de instalación debe considerar a todos los usuarios de la SmartBox para que puedan alcanzar todos los contenedores, el escáner y el teclado, así como la accesibilidad continua de los caminos y pasillos en los que se instala la SmartBox. Recomendamos, como mínimo, cumplir con las pautas de la ADA de EE. UU. que recomiendan que la altura máxima de la parte superior de la SmartBox sea de 48" (122 cm) desde el piso y un mínimo de 48" (75 cm) de espacio libre de obstrucciones en el frente, pero también debe consultar las regulaciones o pautas locales que puedan aplicarse a su instalación. Obtenga más información sobre las pautas de la ADA en www.keycafe.com/ml/accessibility



Capacidad de expansión

Si planea comprar más unidades de expansión en el futuro, tenga en cuenta el espacio necesario para ellas. Cada MS5E-18 requiere un área mínima de 11,4" x 23,3" (29 cm x 59 cm) para su instalación. Cada MS5E-42 requiere un mínimo de 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Cada MS5E-12W requiere un mínimo de 18" x 24" (46 cm x 60 cm). Puedes montar expansiones en cualquier lado de la estación base.


1. PLACA TRASERA DE MONTAJE

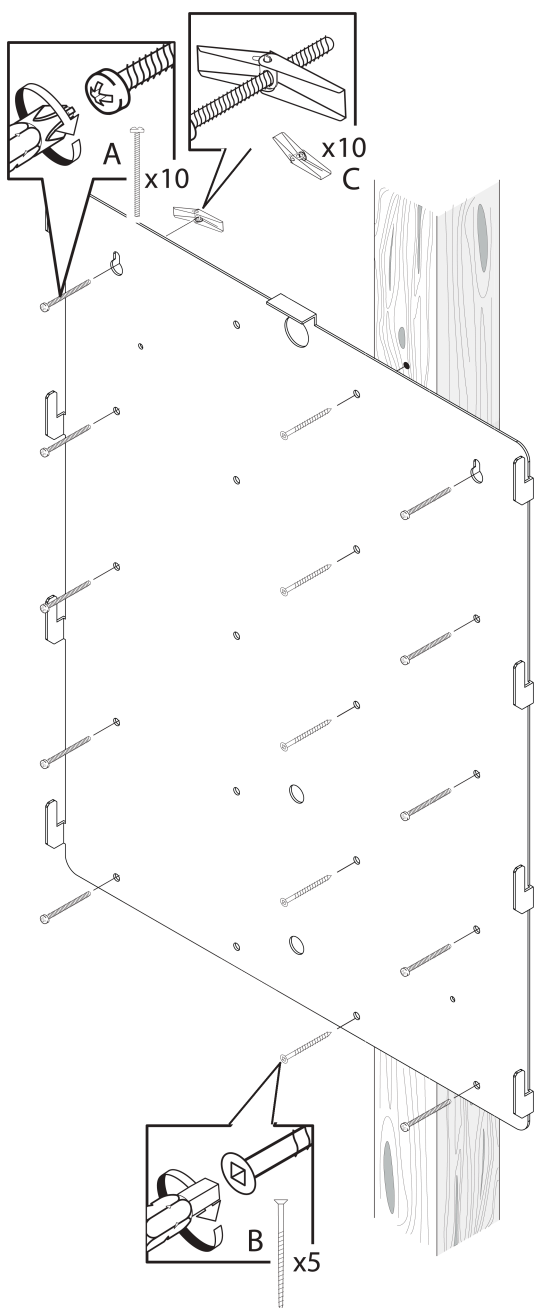


Importante

Alinee una fila de agujeros a lo largo de un montante en la pared y use el tornillo B.

2. MONTAR SMARTBOX

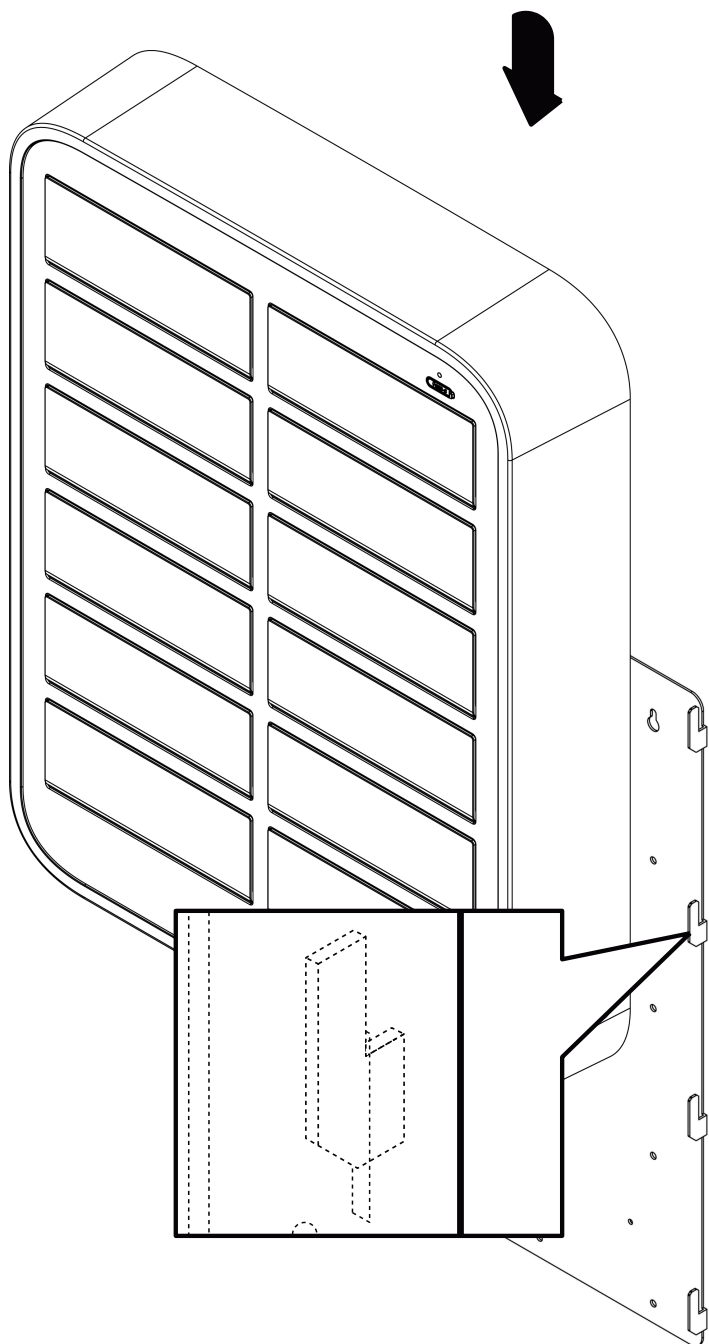

3. MONTAJE COMPLETO

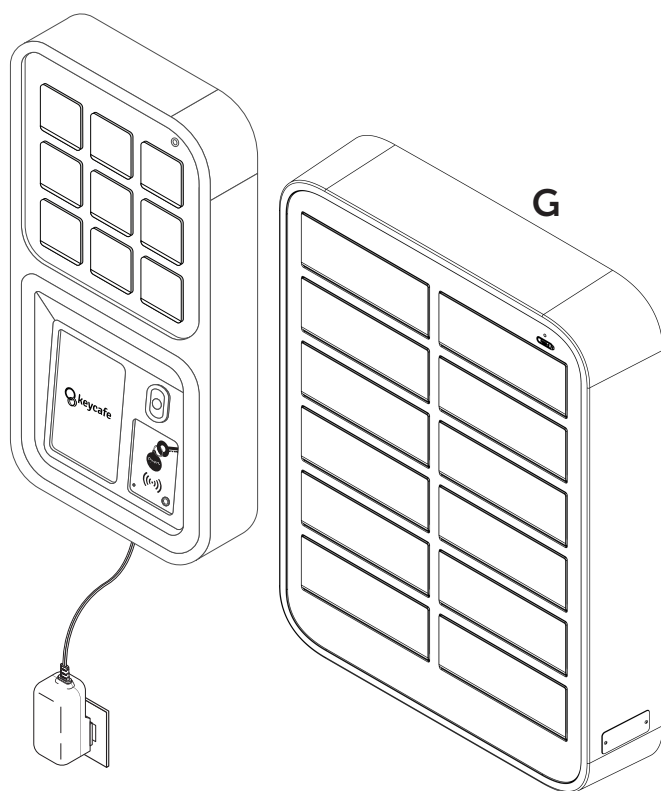

4. CABLE DE CONEXIÓN




IMPORTANTE

Conecte un extremo del cable Ethernet PoE CAT 6 al **Puerto de salida de expansión verde de la SmartBox de expansión MS5E-12W**, y el otro extremo en el **Expansión naranja en el puerto de la SmartBox base MS5**

Conecte el adaptador de terminación (F) al **Expansión naranja en el puerto** del último SmartBox de expansión de la cadena.




**Expansión en
(Naranja)**

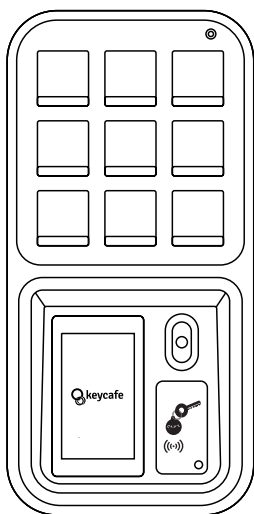

(Naranja)



**Expansión hacia
afuera (verde)**

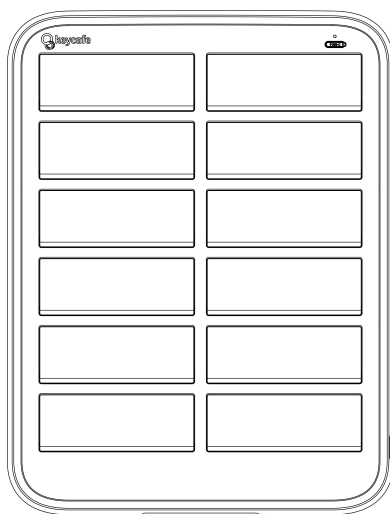

(Verde)



(Naranja)



E



Más expansiones o dongle de terminación

5. AGREGAR SMARTBOX A LA CUENTA



Escanear para ver el video

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. PRUEBE LA SMARTBOX



Escanear para ver el video

keycafe.com/ml/test_smartbox



Visita nuestro Centro de ayuda:
support.keycafe.com

Hable con nosotros en el chat en vivo:
keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
<https://www.keycafe.com/contact>



Model: MS5E-12W Only for use with a compatible
Input 5V $\overline{=}$ 3.5A Keycafe base station. Emission
and safety certifications obtained
with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notice



2026/10