
keycafe

support.keycafe.com

Scan om de installatievideo te bekijken

keycafe.com/ml/ms5e12w

MS5E-12W

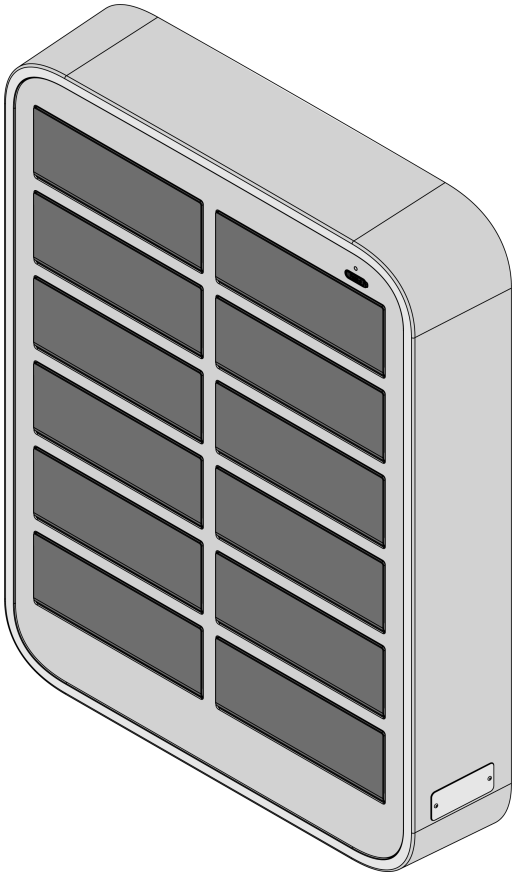

STOP

Installeer het product pas nadat u de instructies hebt gelezen.

ik

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan de Canadese ICES-003.

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-stralingsblootstellingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en alle personen.

CE

Keycafe Inc. bevestigt dat de MS5 en MS5E-XX voldoen aan de eisen en andere gerelateerde bepalingen van de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU en de (RoHS 3) richtlijn 2015/863. Een kopie van de conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de volgende Keycafe-marktdeelnemer conform artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020:

Bedrijfsnaam:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Postadres:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
E-mailadres:	https://www.keycafe.com/contact

Keycafe (EU) Coöperatief UA verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type MS5 en MS5E-XX voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://trust.keycafe.com/




A
x10




B
x5



C
x10

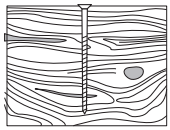


B

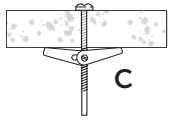


A


C

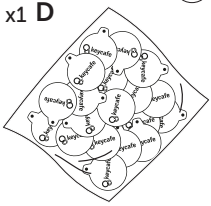


x1 D

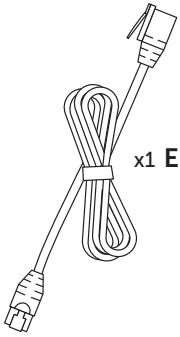


x1 E



x1 F

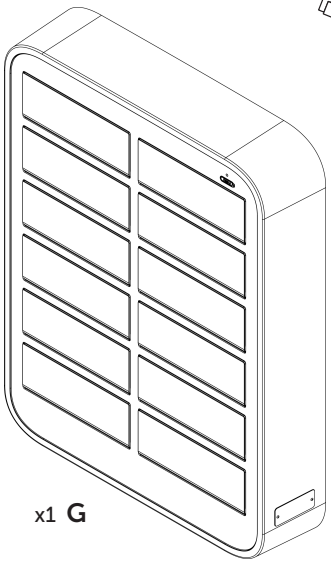

x1 G

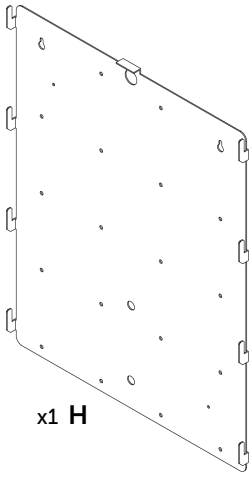

x1 H

Plaatsingoverwegingen

Bij de installatie van uw MS5E-12W Expansion SmartBox moet u rekening houden met vier belangrijke plaatsingsoverwegingen. Zo weet u zeker dat u optimale prestaties en een lange levensduur van uw systeem krijgt.



Veiligheid

De SmartBox moet met schroeven worden geïnstalleerd op houten stijlen met een minimale afmeting van 5 cm x 10 cm (2" x 4") of op betonblokken met een minimale dikte van 20 cm (8"). Zorg ervoor dat het stopcontact, de omgeving en de installatiemethode voldoen aan alle vereisten en normen in overeenstemming met de documentatie die beschikbaar is op www.keycafe.com en met de lokale wetten, voorschriften en richtlijnen met betrekking tot vaste installaties. Installeer de SmartBox altijd met twee personen om te voorkomen dat u de SmartBox laat vallen met de kabels eraan bevestigd.



Beveiliging

Installeer het apparaat op een goed verlichte, bewaakte plek om het risico op diefstal of vandalisme te verkleinen. De Keycafe SmartBox is een handige manier om de toegang tot uw sleutels te beheren. Deze kan beschadigd raken of worden gekraakt als u hem onbeheerd achterlaat op een onbeveiligde plek.



Toegankelijkheid


In het installatiegebied moet rekening worden gehouden met alle gebruikers van de SmartBox, zodat zij alle bakken, de scanner en het toetsenbord kunnen bereiken. Ook moeten de paden en gangen waar de SmartBox is geïnstalleerd, goed bereikbaar blijven. Wij adviseren u om u minimaal te houden aan de richtlijnen van de Amerikaanse ADA (American Society of Devices) die een maximale hoogte van de bovenkant van de SmartBox van 122 cm (48 inch) vanaf de vloer en minimaal 122 cm (48 inch) obstakelvrije ruimte aan de voorkant aanbevelen. Controleer echter ook eventuele lokale voorschriften of richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op uw installatie. Meer informatie over de ADA-richtlijnen vindt u op **www.keycafe.com/ml/accessibility**



Uitbreidbaarheid


Als u van plan bent om in de toekomst meer uitbreidingseenheden aan te schaffen, houd dan rekening met de benodigde ruimte. Voor elke MS5E-18 is een oppervlakte van minimaal 29 cm x 59 cm (11,4 x 23,3 inch) nodig om te installeren. Voor elke MS5E-42 is minimaal 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm) nodig. Voor elke MS5E-12W is minimaal 18" x 24" (46 cm x 60 cm) nodig. Aan beide zijden van het basisstation kunt u uitbreidingen monteren.

1. MONTAGE ACHTERPLAAT

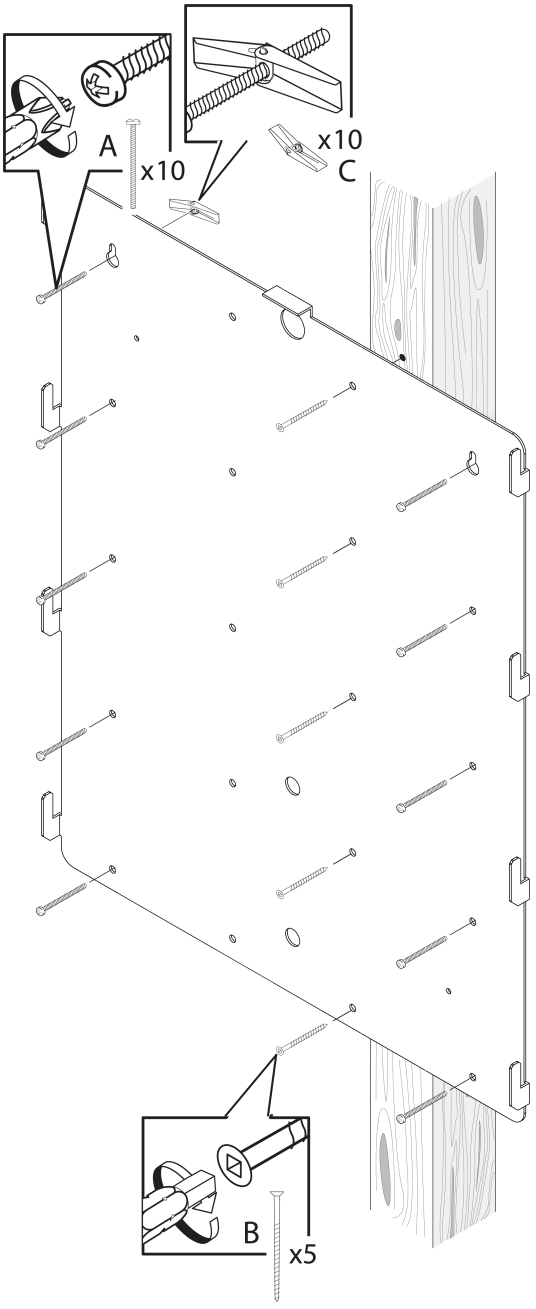


Belangrijk
Plaats één rij gaten op één lijn met een balk in de muur en gebruik de B-schroef.

2. SMARTBOX MONTEREN

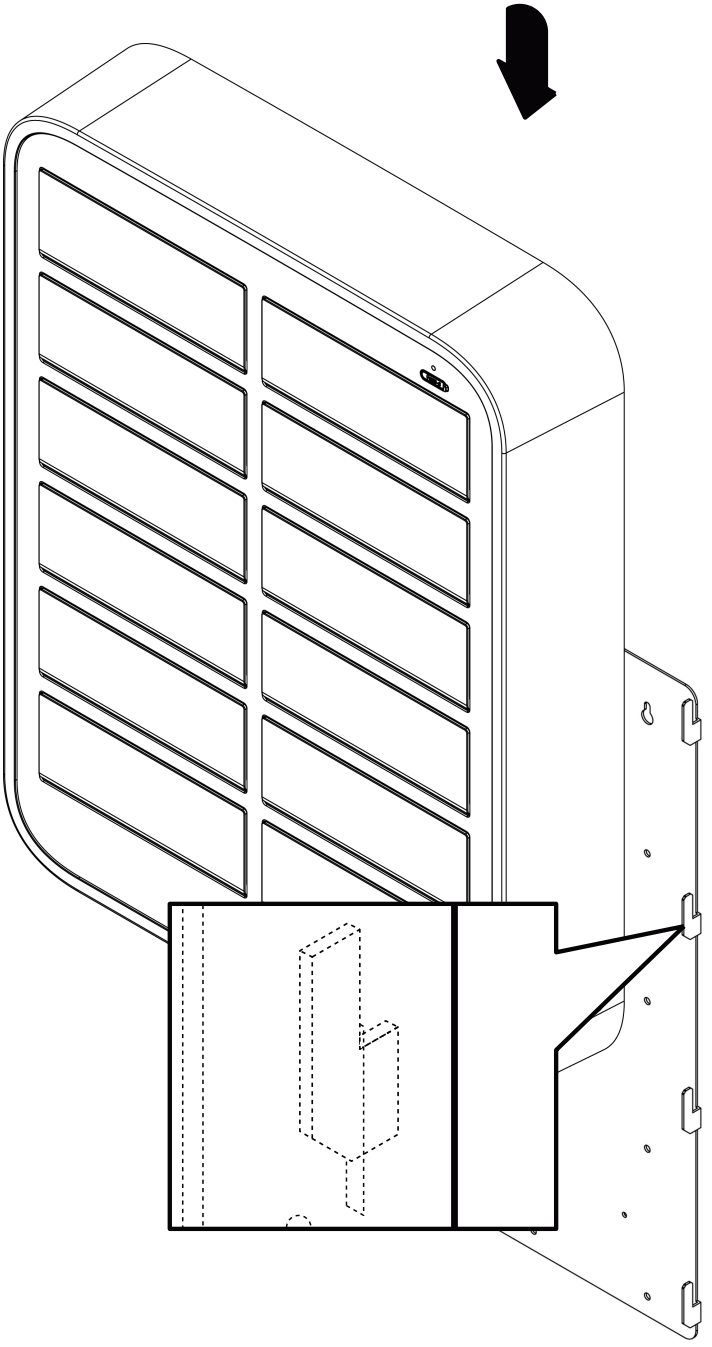

3. MONTAGE COMPLEET

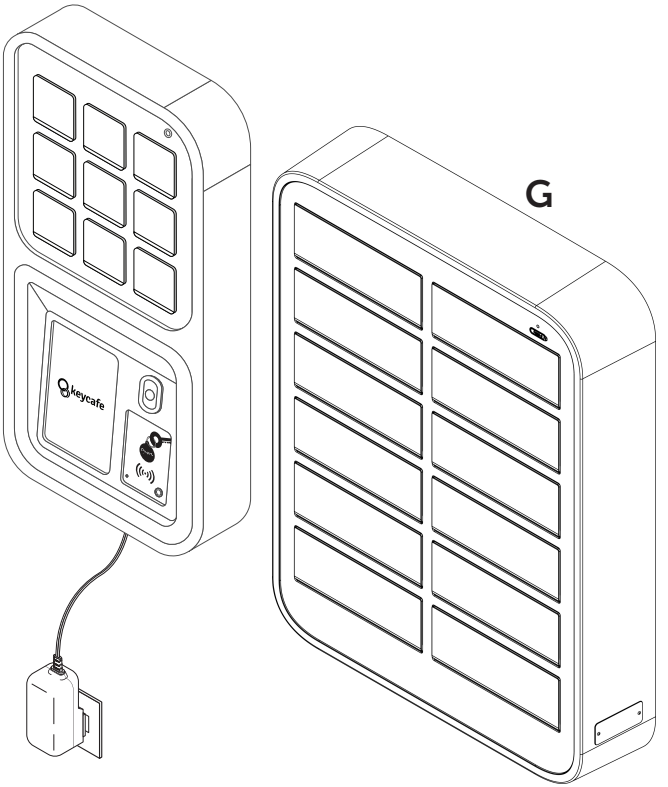

4. PLUG-IN KABEL

BELANGRIJK

Sluit het ene uiteinde van de CAT 6 PoE Ethernet-kabel aan op de **Groene uitbreiding-spoort van de MS5E-12W Expansion SmartBox**, en het andere uiteinde in de **oranje Uitbreiding In-poort van de MS5 Base SmartBox**


Sluit de Termination Dongle (F) aan op de **oranje Uitbreiding In haven** van de laatste Expansion SmartBox in de keten.




Uitbreiding in (oranje)



Uitbreiding Uit (Groen)

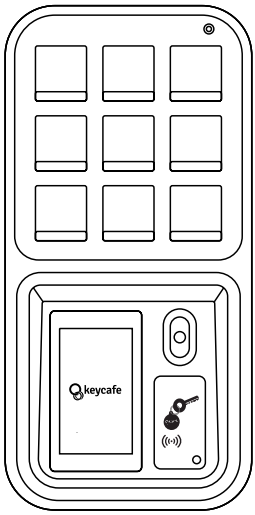

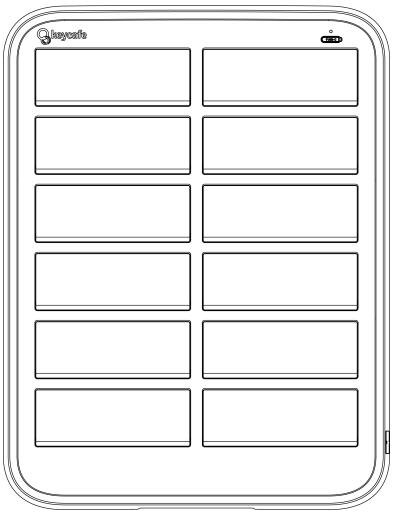



(Oranje)



(Groente)



(Oranje)



E

Meer uitbreidingen of beëindigingsdongle

5. SMARTBOX TOEVOEGEN AAN ACCOUNT

Scannen om video te bekijken

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. TEST DE SMARTBOX

Scannen om video te bekijken

keycafe.com/ml/test_smartbox

Bezoek ons Helpcentrum:

support.keycafe.com

Praat met ons via de livechat:

keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

Model: MS5E-12W
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2026/10