
keycafe

support.keycafe.com

Scan for at se installationsvideo

keycafe.com/ml/ms5e

MS5E-18

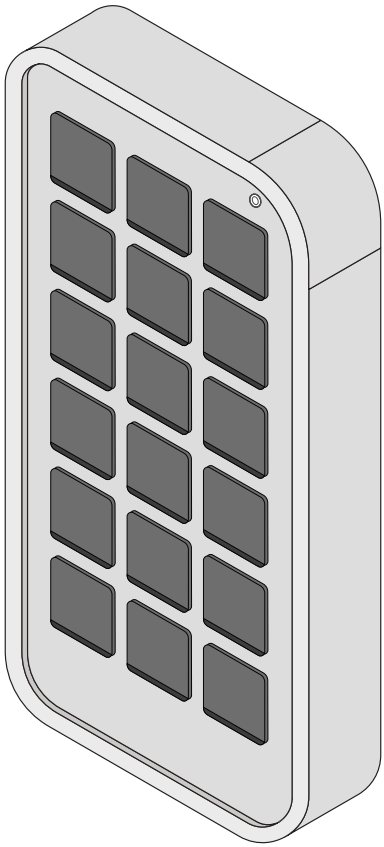

STOP

Installer ikke, før du har læst instruktionerne.

FCC

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse A digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsmanualen, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren bliver bedt om at korrigere interferensen for egen regning.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder FCC grænser for RF-strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Enheden indeholder en integreret antenne, derfor skal enheden monteres således, at der er en afstand på mindst 20 cm fra alle personer.

FCC ansvarlig part

Firmanavn:	Keycafe (US) Inc
Firmaets postadresse:	648 - 1321 Upland Drive Houston, TX 77043 United States
Firmaets telefonnummer eller e-mailadresse:	ashley@keycafe.com
Model:	MS5, MS5E-XX

IC

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder Canadas licensfritagne RSS(er) for innovation, videnskab og økonomisk udvikling. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Dette klasse A digitale apparat overholder canadisk ICES-003.

Dette udstyr overholder IC RSS-102 strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og alle personer.


CE

Keycafe Inc. bekræfter, at MS5 og MS5E-XX overholder kravene og andre relaterede bestemmelser i direktivet om radioudstyr 2014/53/EU og (RoHS 3) direktiv 2015/863. En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig fra følgende Keycafe Economic Operator i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2019/1020:

Firmanavn:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Postadresse:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Elektronisk adresse:	https://www.keycafe.com/contact

Keycafe (EU) Cooperatief UA erklærer hermed, at radioudstyret type MS5 og MS5E-XX er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.


Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://trust.keycafe.com/




A
x7




B
x5



C
x7

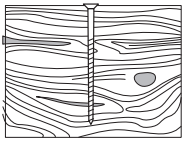



B

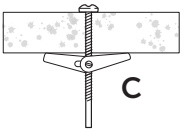

A
C


x1 D

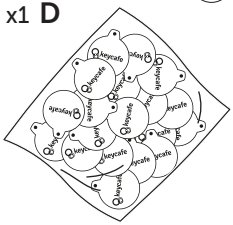


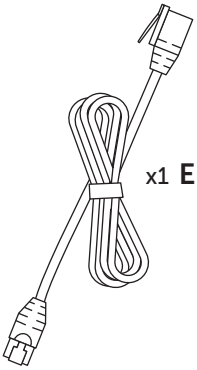


x1 E

x1 F



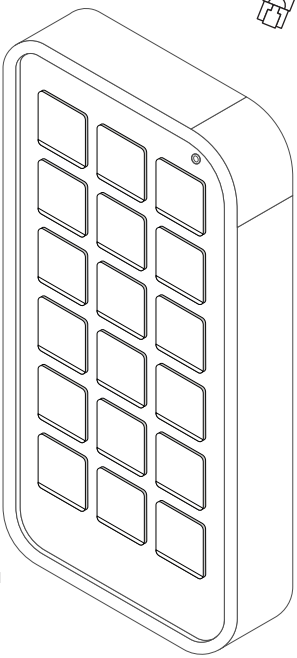

x1 G

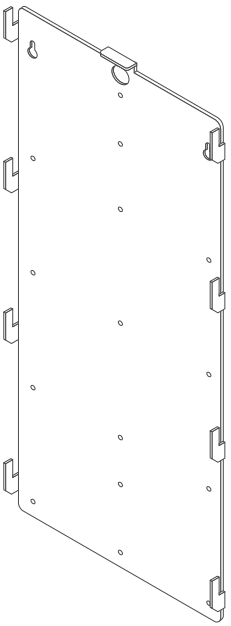

x1 H

Overvejelser om placering

Når du installerer din MS5E-18 Expansion SmartBox, er der fire vigtige placeringsovervejelser, der sikrer, at du får den optimale ydeevne og lang levetid ud af dit system.



Sikkerhed

SmartBoxen skal monteres med skruer på træstifter minimum størrelse 2" x 4" (5 cm x 10 cm) eller betonblok minimum tykkelse 8" (20 cm). Sørg for, at stikkontakten, miljøet og installationstilgangen opfylder alle krav og standarder i overensstemmelse med dokumentationen tilgængelig på www.keycafe.com samt lokale love, regler og retningslinjer relateret til faste installationer. Installer altid med 2 personer for at undgå at tabe SmartBox med kabler tilsluttet.



Sikkerhed

Installer i et godt oplyst, overvåget område for at reducere risikoen for tyveri eller hærværk. Keycafe SmartBox er en bekvem måde at administrere nøgleadgang og kan blive beskadiget eller brudt ind, hvis den efterlades uden opsyn i usikrede områder.



Tilgængelighed


Installationsområdet bør tage højde for alle brugere af SmartBox, så de kan nå alle skraldespande, scanneren og tastaturet, samt fortsat tilgængelighed af stier og haller, som SmartBoxen er installeret i. Vi anbefaler som minimum at overholde de amerikanske ADA-retningslinjer, som anbefaler, at den maksimale højde på toppen af SmartBox er 48" (122 cm) fra gulvet og minimum 48" (122 cm) fri plads foran, men du bør også kontrollere eventuelle lokale regler eller retningslinjer, der kan være gældende. Lær mere om ADA-retningslinjerne på **www.keycafe.com/ml/accessibility**



Udvidbarhed


Hvis du planlægger at købe flere udvidelsesenheder i fremtiden, skal du huske på den nødvendige plads til dem. Hver MS5E-18 kræver et minimum på 11,4" x 23,3" (29 cm x 59 cm) område at installere. Hver MS5E-42 kræver et min. på 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Hver MS5E-12W kræver et min. på 18" x 24" (46 cm x 60 cm). Du kan montere udvidelser på begge sider af basestationen.

1. MONTER BAGSPLADE

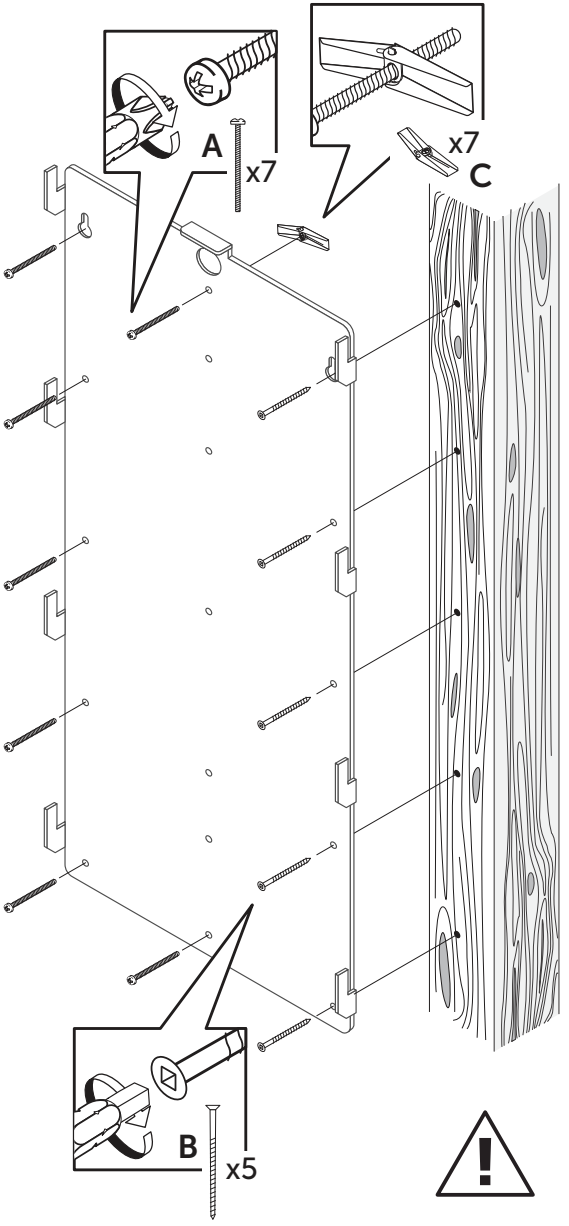


Vigtig
Ret en række huller op langs en tap i væggen og brug B-skruen.

2. MONTER SMARTBOX

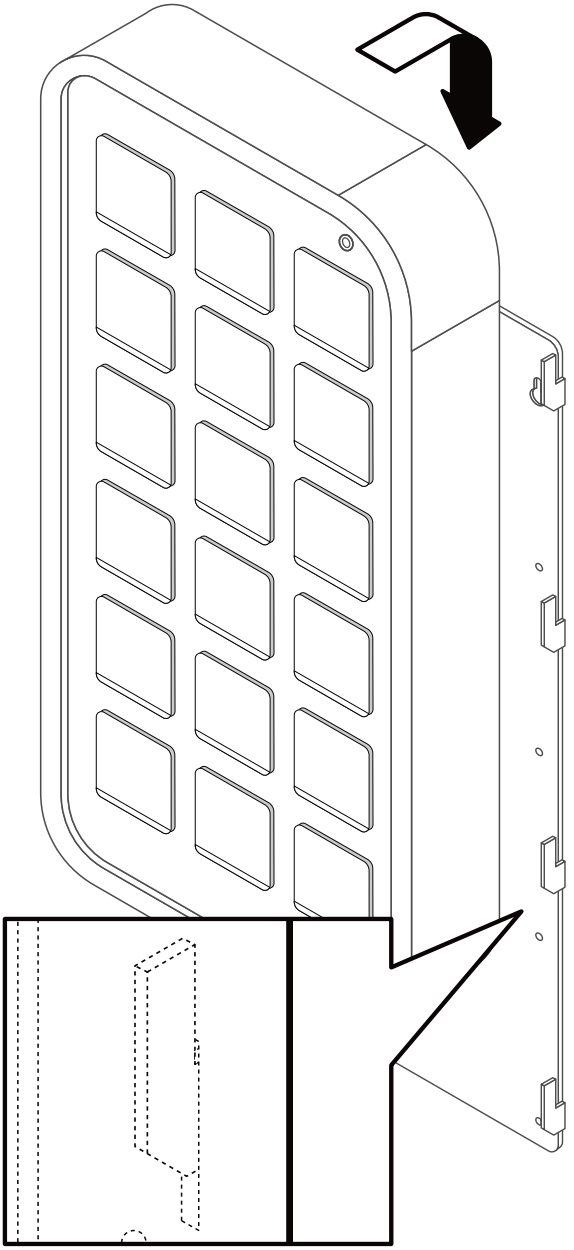

3. MONTERING KOMPLET

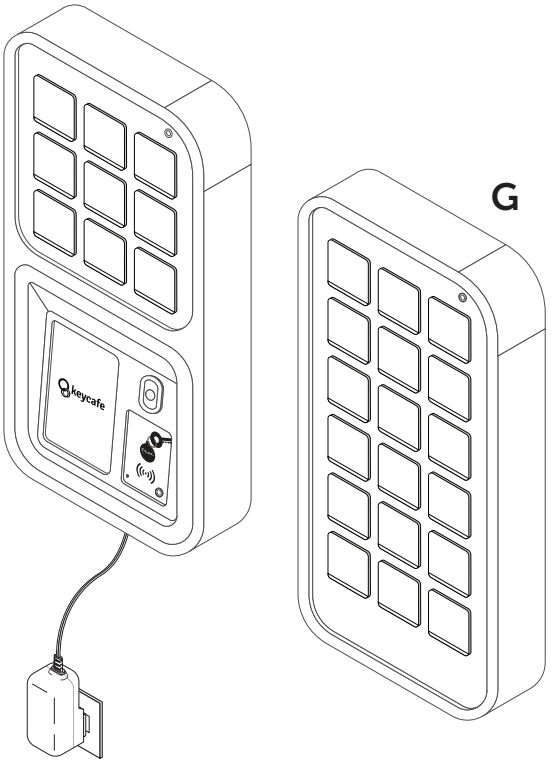

4. TILSLUTNINGSKABEL

VIGTIG

Tilslut den ene ende af CAT 6 PoE Ethernet-kablet til **grøn Expansion Out-port på MS5E-18 Expansion SmartBox**, og den anden ende ind i **orange udvidelse Indgang til MS5 Base SmartBox**


Hvis du har 4+ Expansion SmartBoxe, skal du tilslutte termineringsdonglen (F) til **orange Udvidelse I port** af den sidste Expansion SmartBox i kæden.



Udvidelse i (orange)



Udvidelse ud (grøn)

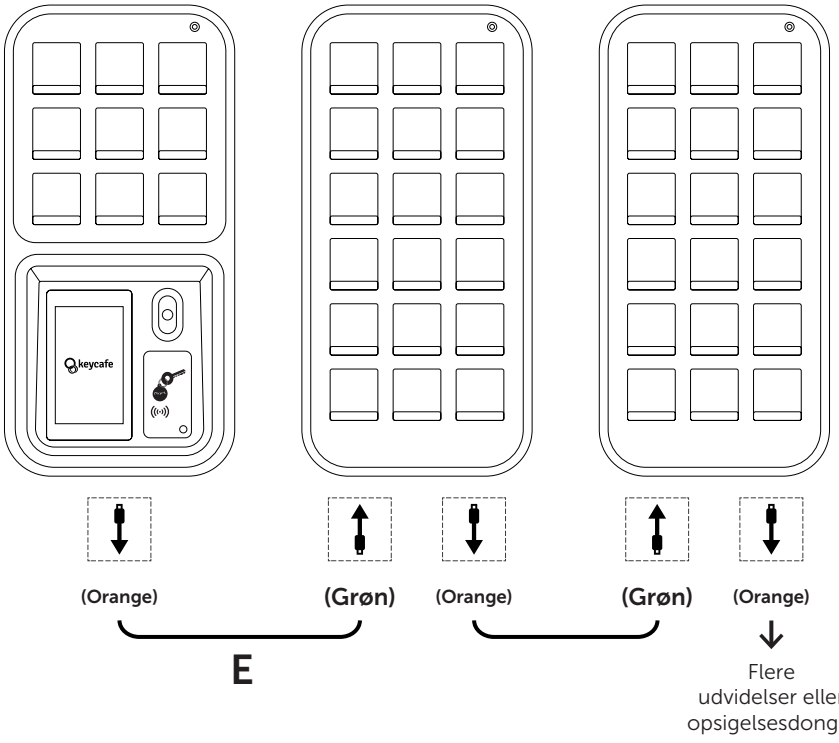

5. TILFØJ SMARTBOX TIL KONTO

Scan for at se video

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. TEST SMARTBOX

Scan for at se video

keycafe.com/ml/test_smartbox

Besøg vores Hjælpecenter:

support.keycafe.com

Tal med os på live chat:

keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

R 020-210202

Model: MS5E-18
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station

Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2025/04