
keycafe

support.keycafe.com

Skanna för att se installationsvideo

keycafe.com/ml/ms5e

MS5E-18

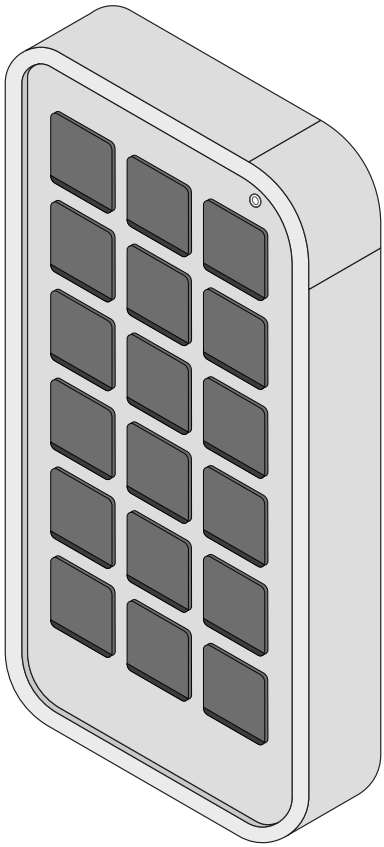

STOPP

Installera inte förrän du har läst instruktionerna.

FCC

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass A, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadliga störningar i vilket fall användaren måste korrigera störningen på egen bekostnad.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användaren'rätten att använda utrustningen.

Denna enhet uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Enheten innehåller en inbyggd antenn, därför måste enheten installeras så att ett avstånd på minst 20 cm från alla personer.

FCC ansvarig part

Företagsnamn:	Keycafe (US) Inc
Företagets postadress:	648 - 1321 Upland Drive Houston, TX 77043 United States
Företagets telefonnummer eller e-postadress:	ashley@keycafe.com
Modell:	MS5, MS5E-XX

IC

Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Kanadas licensbefriade RSS(er) för Innovation, Science and Economic Development. Användningen är föremål för följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka störningar.
(2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Denna klass A digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Denna utrustning överensstämmer med IC RSS-102 exponeringsgränser för strålning som anges för en okontrollerad miljö. Denna utrustning bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan enheten och alla personer.


CE

Keycafe Inc. bekräftar att MS5 och MS5E-XX uppfyller kraven och andra relaterade bestämmelser i direktivet om radioutrustning 2014/53/EU och (RoHS 3) direktiv 2015/863. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig från följande Keycafe Economic Operator enligt artikel 4 i förordning (EU) 2019/1020:

Företagsnamn:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Postadress:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Elektronisk adress:	https://www.keycafe.com/contact

Härmed förklarar Keycafe (EU) Cooperatief UA att radioutrustningen av typen MS5 och MS5E-XX är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.


Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://trust.keycafe.com/




A
x7




B
x5



C
x7

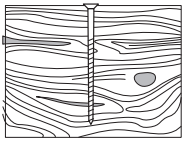



B

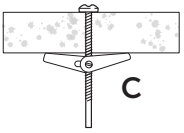

A
C


x1 D

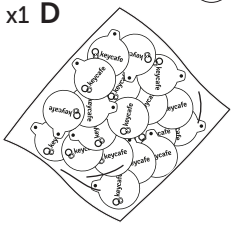


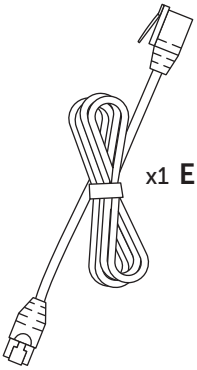


x1 E

x1 F



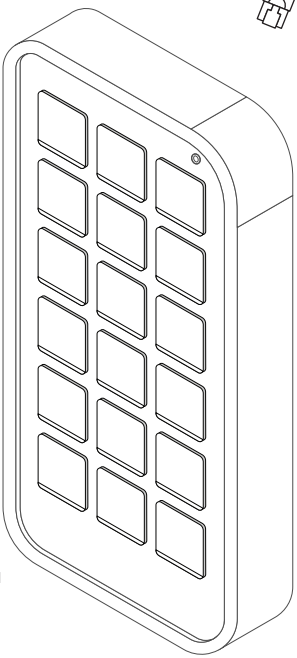

x1 G

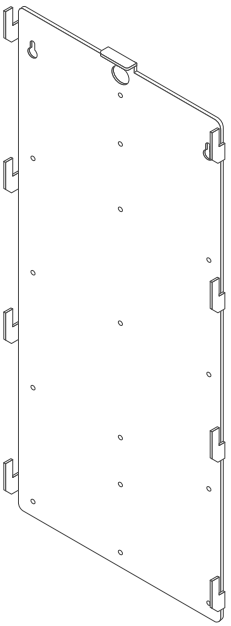

x1 H

Placeringsöverväganden

När du installerar din MS5E-18 Expansion SmartBox finns det fyra viktiga placeringsöverväganden som säkerställer att du får optimal prestanda och livslängd ur ditt system.



Säkerhet

SmartBoxen måste installeras med skruvar på träreglar minsta storlek 2” x 4” (5cm x 10 cm) eller betongblock minsta tjocklek 8” (20cm). Se till att eluttaget, miljön och installationsmetoden uppfyller alla krav och standarder i enlighet med dokumentationen tillgänglig på www.keycafe.com samt lokala lagar, förordningar och riktlinjer relaterade till fasta installationer. Installera alltid med 2 personer för att förhindra att SmartBoxen tappas med anslutna kablar.



Säkerhet

Installera i ett väl upplyst, övervakat område för att minska risken för stöld eller vandalism. Keycafe SmartBox är ett bekvämt sätt att hantera nyckelåtkomst och kan skadas eller brytas in om den lämnas utan uppsikt i osäkra områden.



Tillgänglighet


Installationsområdet bör ta hänsyn till alla användare av SmartBox så att de kan nå alla papperskorgar, skannern och knappsatsen, samt fortsatt åtkomlighet av vägar och hallar som SmartBoxen är installerad i. Vi rekommenderar att du som minimum följer amerikanska ADA-riktlinjer som rekommenderar att den maximala höjden på toppen av SmartBox är 48” (122 cm) från golvet och minst 48” (122 cm) fritt utrymme framför, men du bör också kontrollera lokala föreskrifter eller riktlinjer som kan vara tillämpliga. Läs mer om ADA-riktlinjerna på **www.keycafe.com/ml/accessibility**



Expanderbarhet

Om du planerar att köpa fler expansionsenheter i framtiden, tänk på det utrymme som krävs för dem. Varje MS5E-18 kräver en yta på minst 11,4” x 23,3” (29 cm x 59 cm) för att installeras. Varje MS5E-42 kräver en min på 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Varje MS5E-12W kräver en min på 18" x 24" (46 cm x 60 cm). Du kan montera expansioner på båda sidor om basstationen.


1. MONTERA BAKPLÅTEN

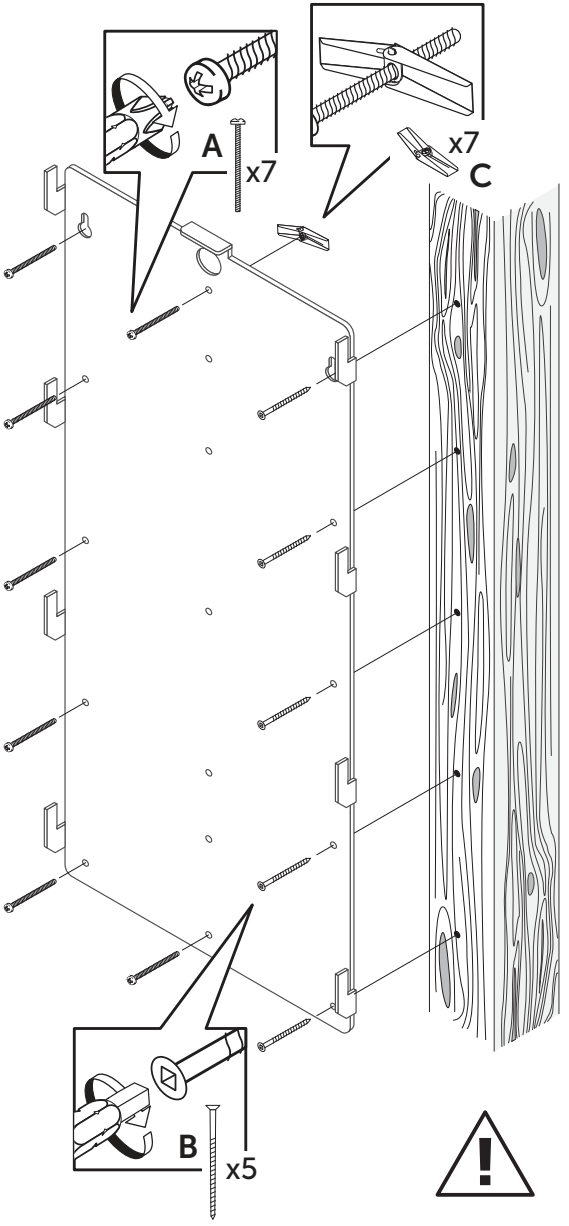


Viktig

Rada upp en rad med hål längs en regel i väggen och använd B-skruven.

2. MONTERA SMARTBOX

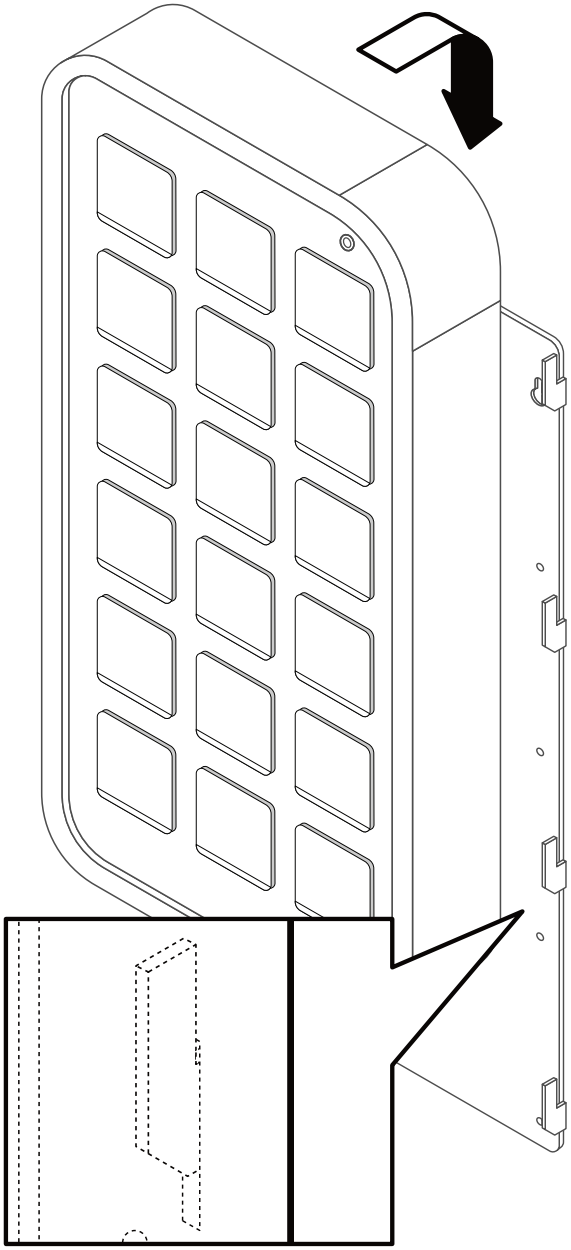

3. MONTERING KOMPLETT

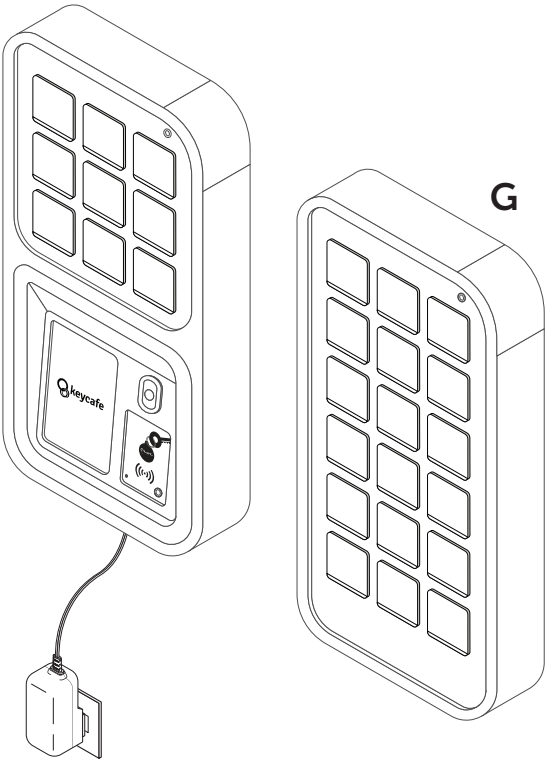

4. ANSLUTNINGSKABEL

VIKTIG

Anslut ena änden av CAT 6 PoE Ethernet-kabeln till **grön Expansion Out-port på MS5E-18 Expansion SmartBox**, och den andra änden in i **orange Expansion In port på MS5 Base SmartBox**


Om du har 4+ Expansion SmartBoxar, anslut termineringsdongeln (F) till **orange Expansion I hamn** av den sista Expansion SmartBox i kedjan.



Expansion i (orange)



Expansion ut (grön)

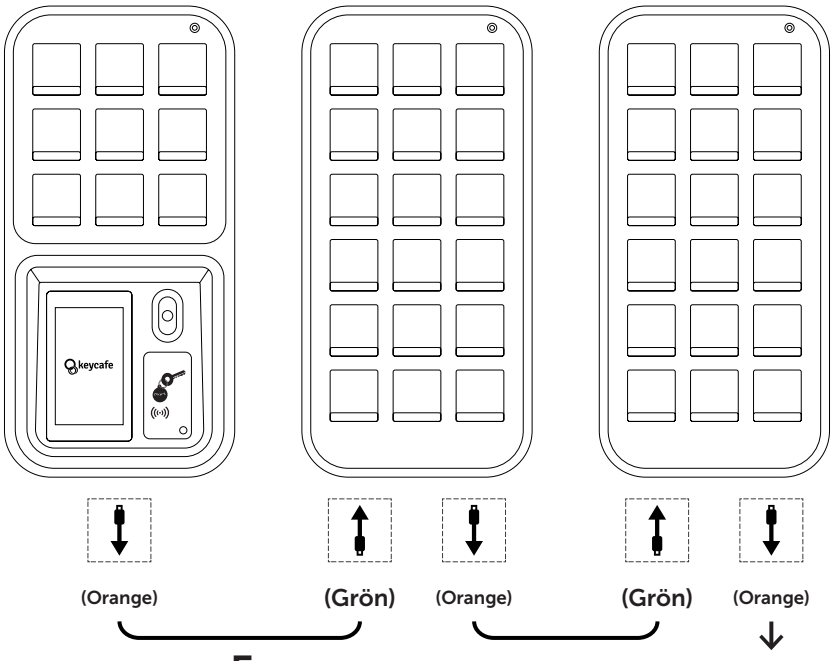

5. LÄGG TILL SMARTBOX TILL KONTO

Skanna för att titta på video

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. TESTA SMARTBOX

Skanna för att titta på video

keycafe.com/ml/test_smartbox

Besök vårt hjälpcenter:

support.keycafe.com

Prata med oss på livechatt:

keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

020-210202

Model: MS5E-18
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station

Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2025/04