






Maison X Series

<https://keycafe.zendesk.com/hc/ja>


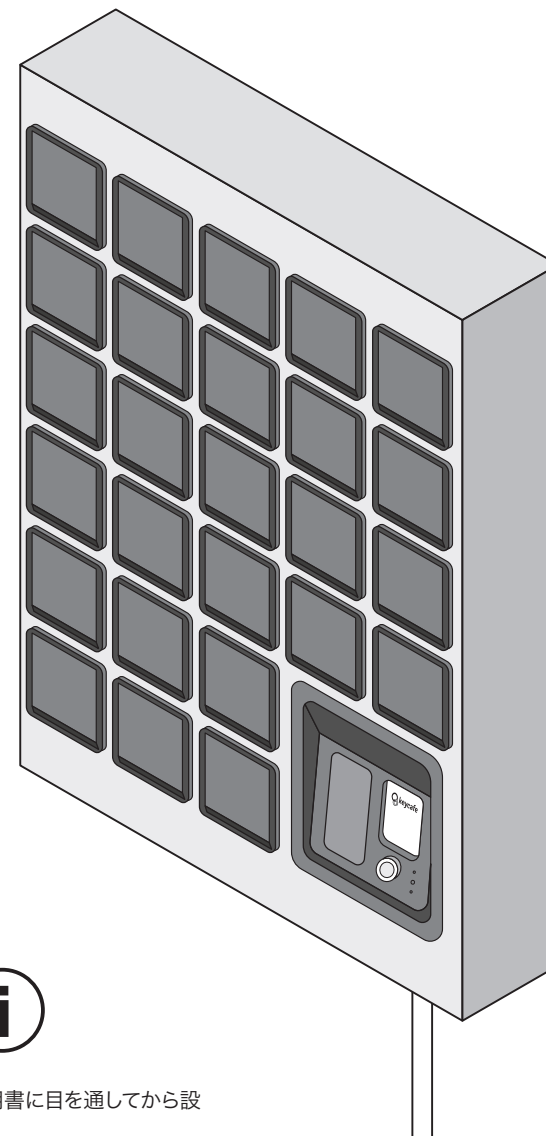



2021/01

注意 -こちらの説明書に目を通してから設置してください

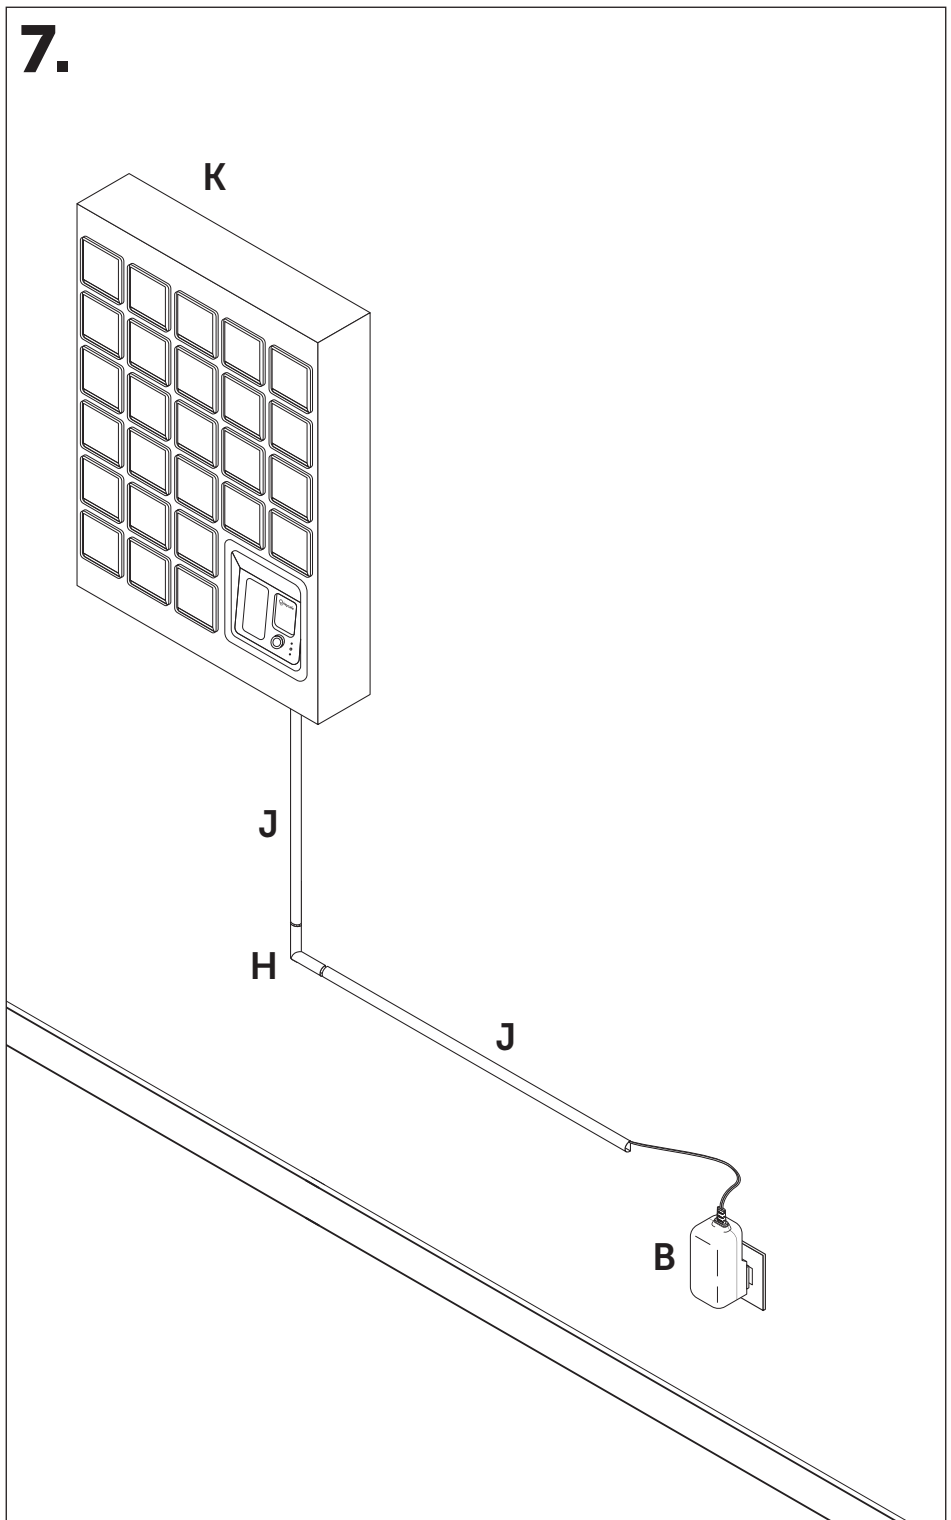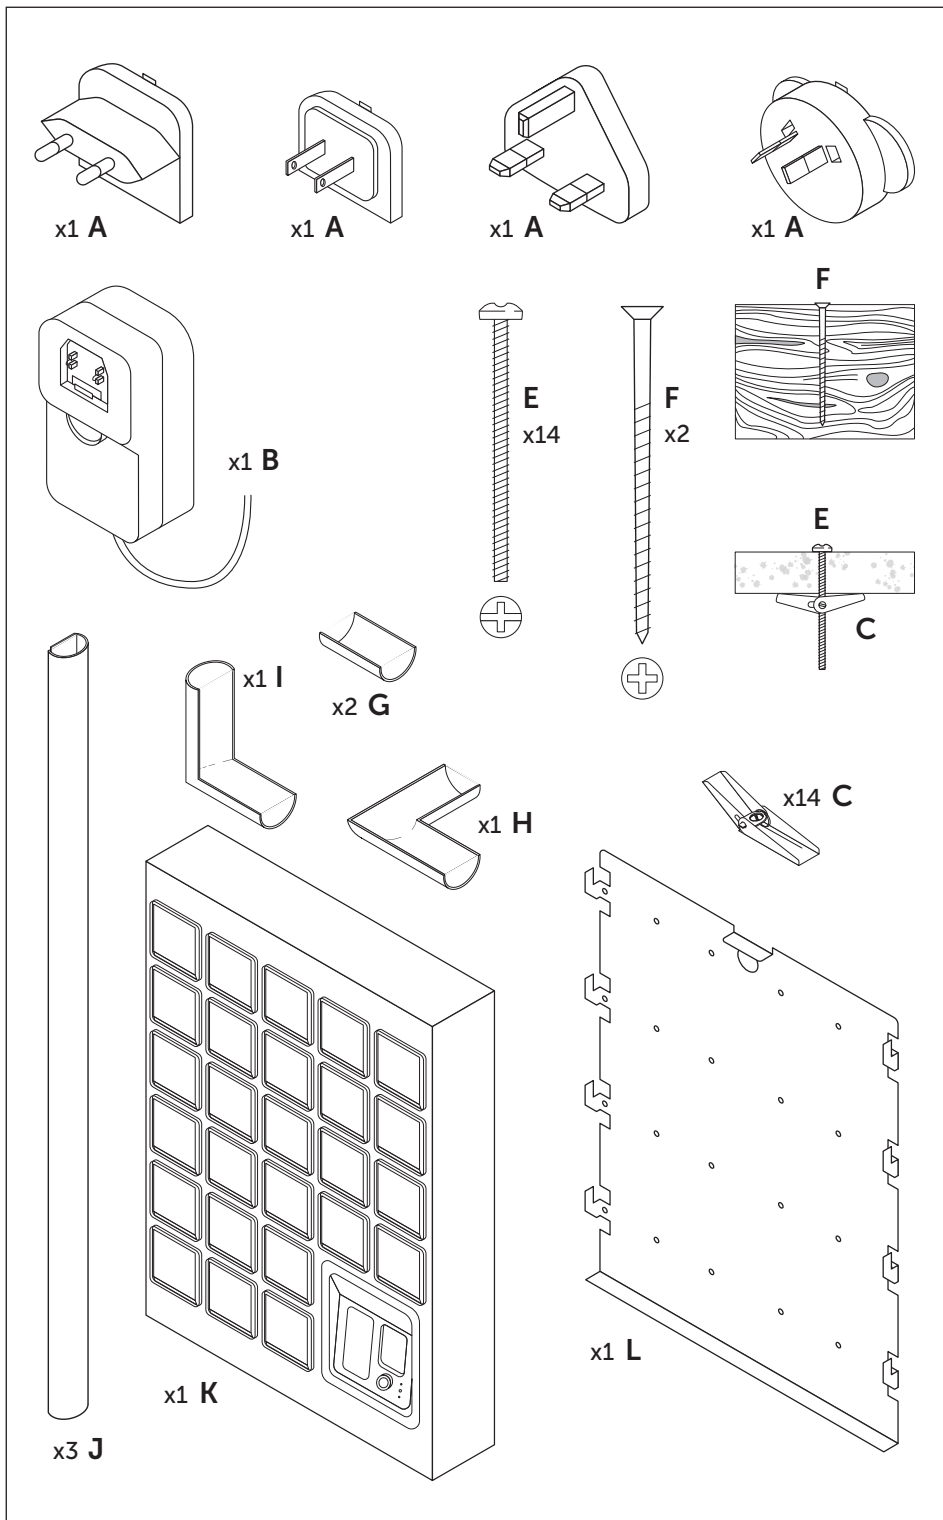

6.

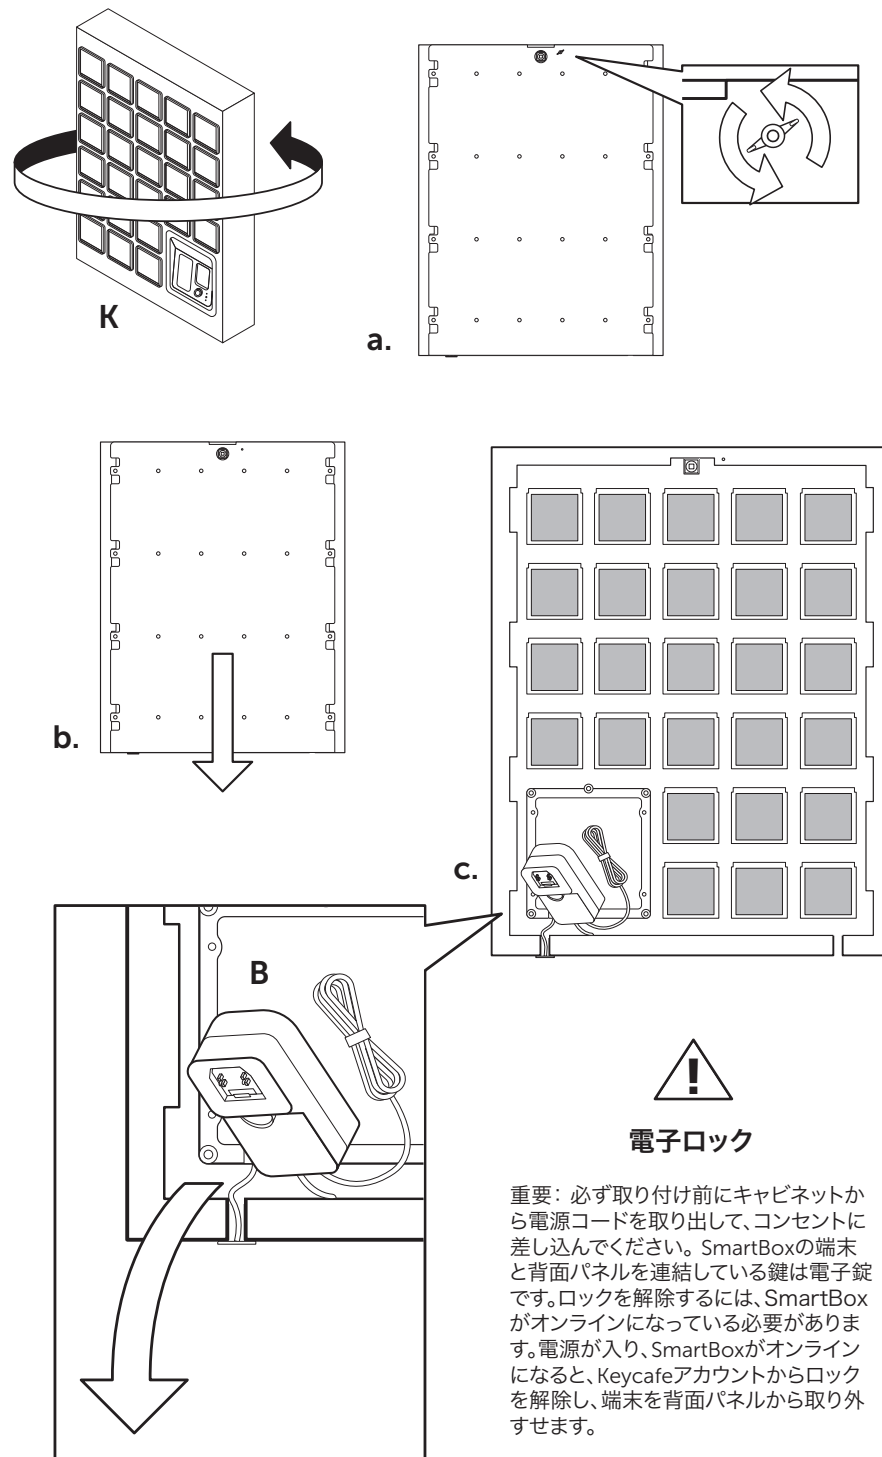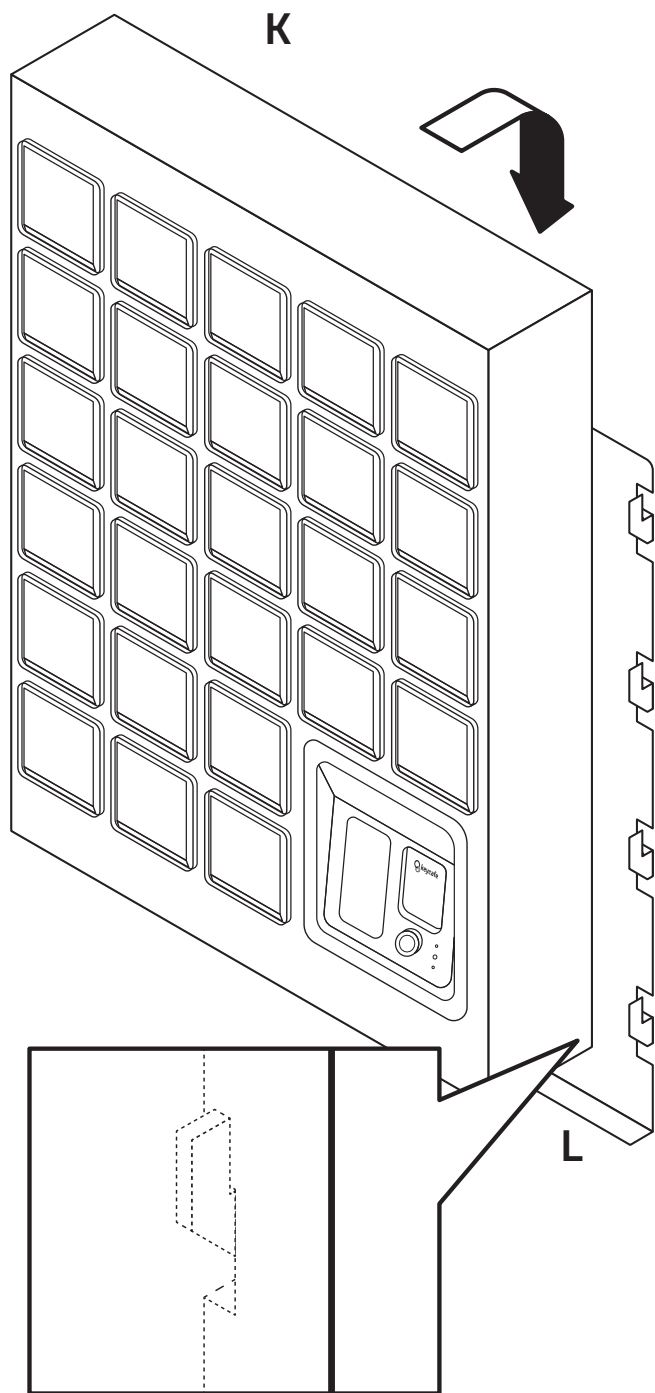


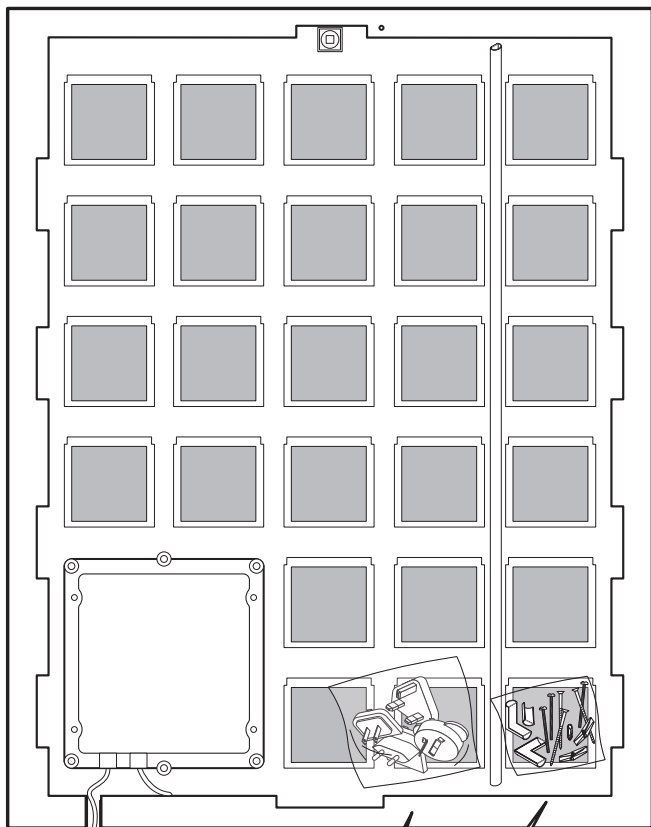

設置用キット

取り外して設置・コンセントの差込みに使
用ください

5.

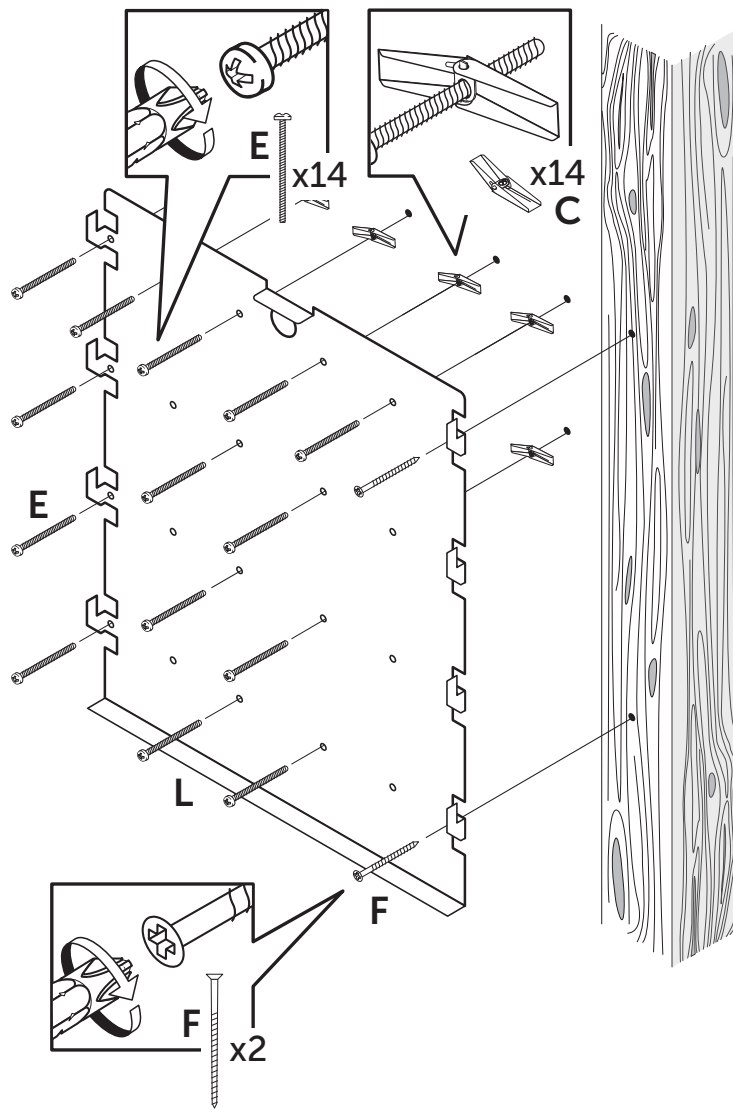


電子ロックをスムーズに作動させる為
に、バックパネルの底辺と端をビス留め
してください




重要: 下地のある壁にビスを打ち込んで
ください


4.

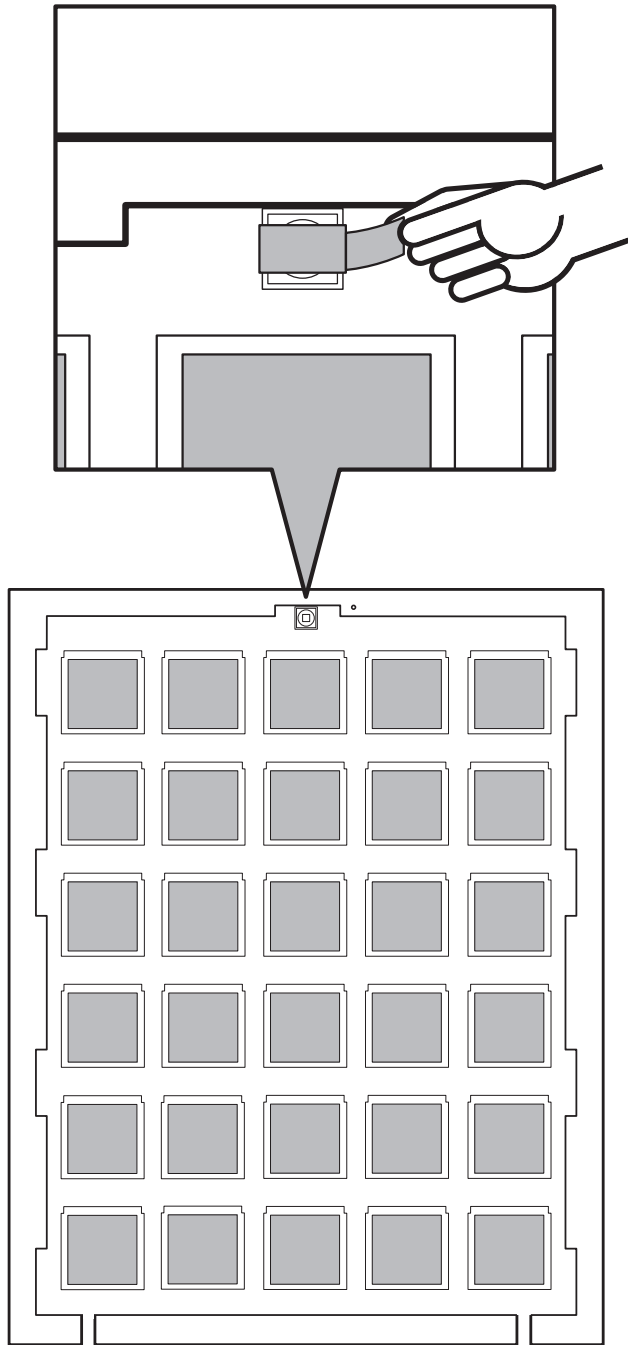


1.





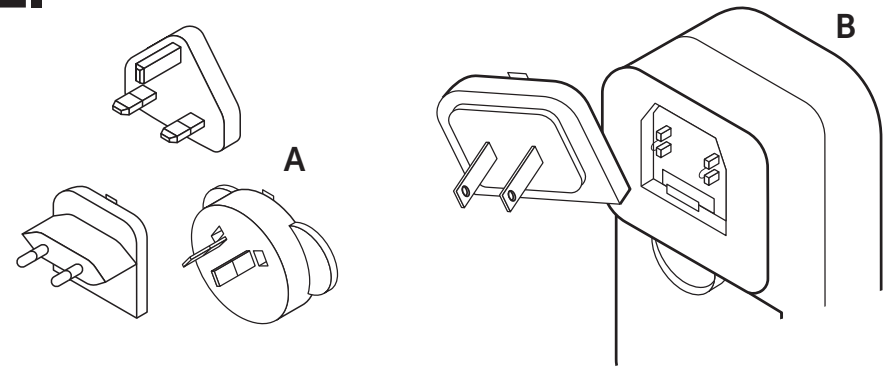


2.

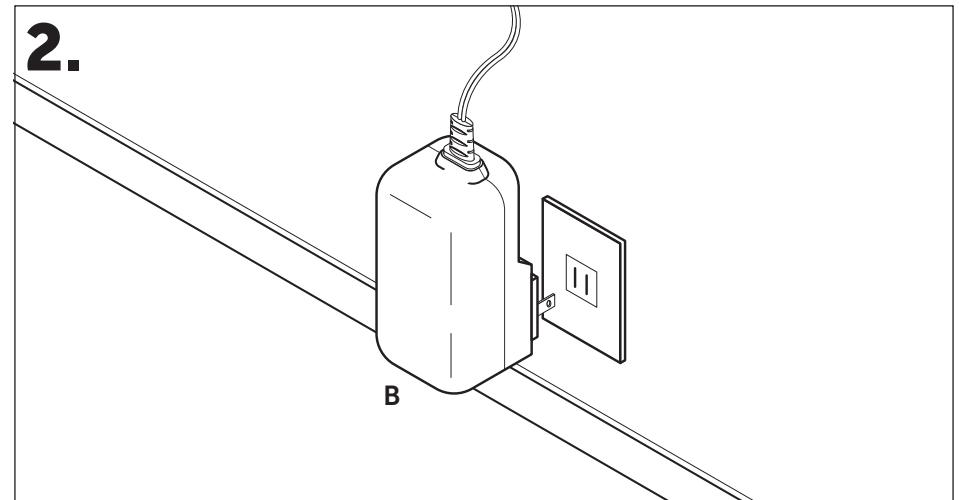

3.

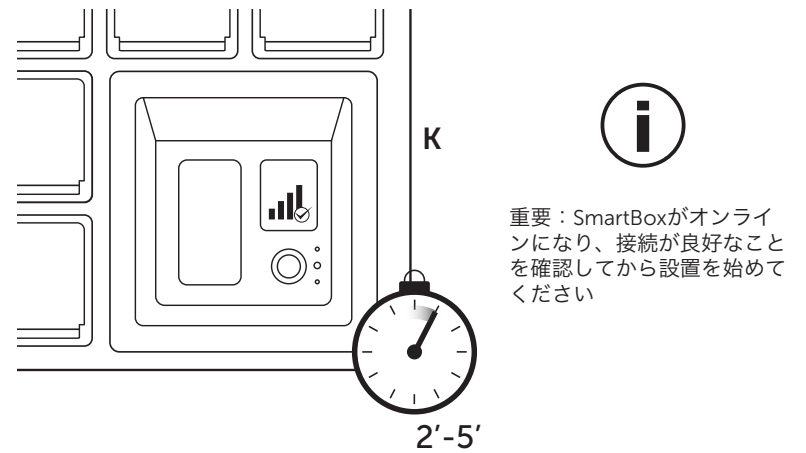

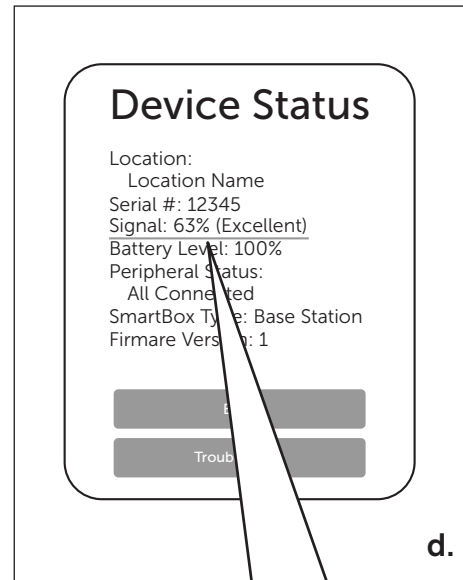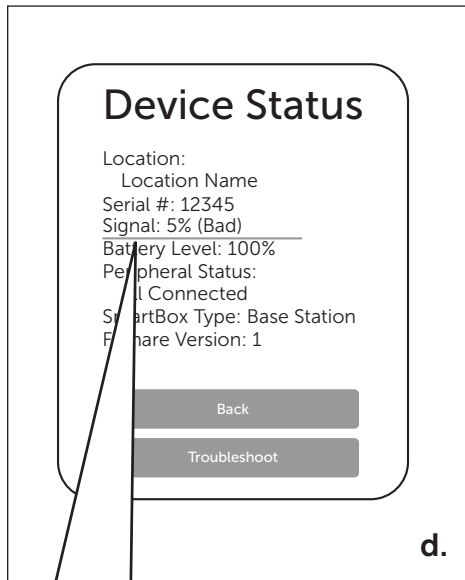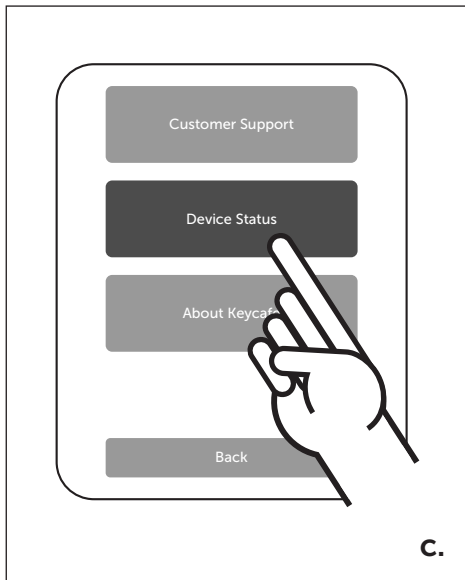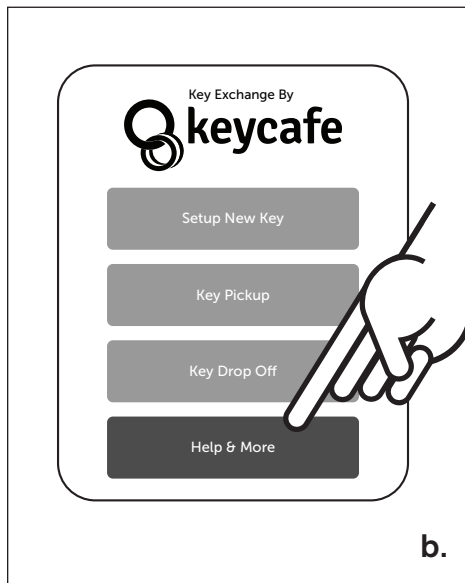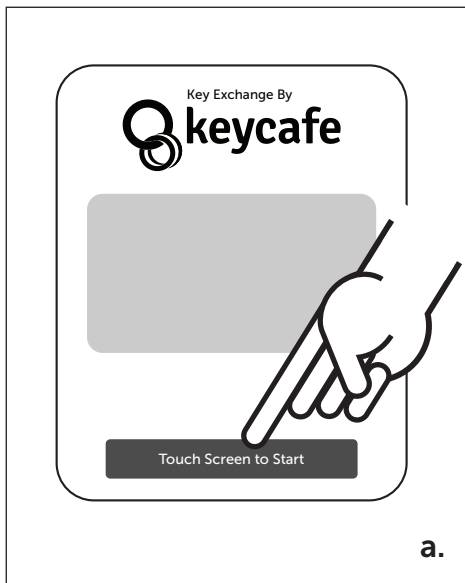




 < 10% 

 設置しないでください

www.keycafe.com/help

 > 10% 

 次に進んでください